

МИКРОКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА С ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ **DVD-KAPAOKE U USB-XOCTOM** MM-KC10

Инструкция для пользователя



















■Предупреждения по технике безопасности

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Этот проигрыватель компакт дисков классифицирован как ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1.

Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данной Инструкции, может привести к опасному воздействию луча лазера.

ВНИМАНИЕ - НЕВИДИМЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ЛУЧ. ПРИ СНЯТИИ КОЖУХА И ОТКЛЮЧЕНИИ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.



Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под опасным напряжением, которое может привести к поражению электрическим током.



Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция по его использованию или обслуживанию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание пожара или поражения электрическим током не допускайте попадания данного изделия под дождь или в условия высокой влажности.

ВНИМАНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ

ВСТАВЛЯЙТЕ ВИЛКУ В РОЗЕТКУ ТАК, ЧТОБЫ

ШИРОКАЯ ПЛАСТИНА ВИЛКИ СОВПАЛА С

ШИРОКИМ ОТВЕРСТИЕМ РОЗЕТКИ.





"Настоящий продукт маркирован энаком соответствия на основании сертификата соответствия, выданного органом по сертификации-Ростест-Москва"

На изделие, к которому прилагается данная Инструкция для пользователя, дана лицензия определенными третьими сторонами, обладающими определенными правами на интеллектуальную собственность. Эта лицензия ограничена правом на частное некоммерческое использование лицензированного содержимого конечными пользователями. Не даны никакие права на коммерческое использование. Лицензия не распространяется ни на какое другое изделие кроме данного изделия и, кроме того, она не распространяется на любое не лицензированное изделие или процесс, соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, используемые или продаваемые в сочетании с этим изделием. Лицензия распространяется только на использование этого изделия для кодирования и/или декодирования аудио файлов, соответствующих стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Эта лицензия не дает никаких прав на возможности и функции изделия, не соответствующие стандартам ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 118818-3.




Меры предосторожности

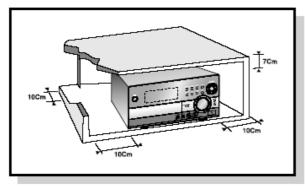


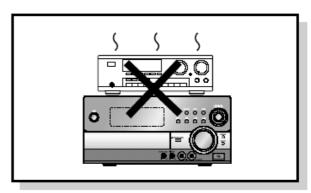

Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания, указанному на паспортной табличке на задней стенке системы. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность (мебель), оставив вокруг нее достаточно места для вентиляции (7-10 см). Убедитесь в том, что не загорожены вентиляционные отверстия. Ничего не устанавливайте на верхнюю крышку системы. Не устанавливайте систему на усилитель или другое оборудование, которое может нагреваться. Прежде чем передвигать систему, убедитесь в том, что лоток для дисков пуст. Эта система рассчитана на продолжительную работу. Если вы выключите DVD-проигрыватель, переведя его в режим готовности, вы не отключите тем самым его питание. Чтобы полностью отключить питание системы, необходимо отсоединить вилку ее сетевого шнура от сетевой розетки, особенно если вы не собираетесь пользоваться системой в течение длительного времени.

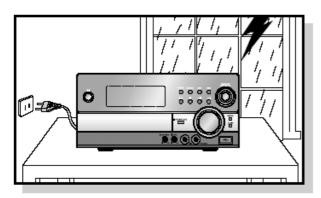


Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить систему.

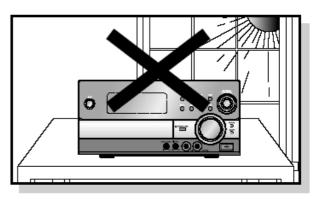


Избегайте воздействия на систему прямого солнечного света и других источников тепла.

Это может привести к перегреву системы и ее неисправности.

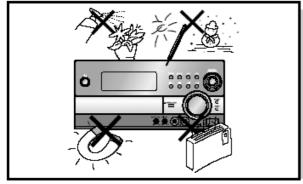

Предохраняйте систему от влаги (не ставьте на нее сосуды с водой, например, вазы), от источников тепла (например, камина) и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей). Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока. Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних условиях.

Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация влаги. При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до тех пор, пока они не прогреются до комнатной температуры.

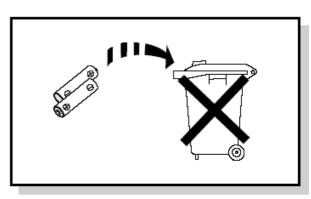

Используемые в этом изделии батареи содержит вещества, вредные для окружающей среды.

Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.

Особенности системы

Поддержка различных форматов дисков и АМ/FМ-тюнер

MM-KC10 сочетает в одной системе проигрыватель, поддерживающий воспроизведение дисков большинства форматов, включая диски DVD, DVD-OK, VCD, музыкальные компакт-диски, диски MP3-CD, CD-R, CD-RW и DVD-RW с высококачественным AM/FM-тюнером.

Воспроизведение с использованием функции USB-хоста

Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как фотографии, кинофильмы и музыку, сохраненные в MP3-плеере, флэш-памяти с интерфейсом USB или цифровой фотокамере.

Хранитель экрана телевизора

Спустя 3 минуты после выключения воспроизведения, система MM-КС10 начинает автоматически поочередно увеличивать и уменьшать яркость телевизионного экрана. Спустя 20 минут после включения режима хранителя экрана, система MM-КС10 автоматически переходит в режим энергосбережения.

Режим энергосбережения

Спустя 20 минут после выключения или приостановки воспроизведения, система ММ-КС10 автоматически выключается.

Настройка фонового рисунка для телеэкрана

Во время просмотра файлов JPEG или диска DVD система MM-КС10 позволяет вам выбрать понравившееся изображение и сохранить его в качестве фонового рисунка.



DVD (Digital Versatile Disk - Цифровой универсальный диск) обеспечивает звук и изображение фантастического качества, благодаря использованию технологии объемного звука Dolby Digital и технологии сжатия изображения MPEG2. Теперь вы можете ощущать воздействие реалистичных эффектов при просмотре кинофильмов или прослушивании музыки у себя дома, как если бы вы находились в кинотеатре или в концертном зале.



В DVD-проигрывателях и DVD-дисках используется региональное кодирование. Чтобы DVD-диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет. Региональный код территориальной зоны, для которой предназначен этот проигрыватель, указан на задней панели проигрывателя. (Ваш проигрыватель будет воспроизводить только DVD-диски, на этикетке которых указан такой же региональный код).

Защита от копирования


- Многие DVD-диски защищены от копирования. Вследствие этого, необходимо напрямую соединить выход DVD-проигрывателя с телевизором, а не подключать проигрыватель к телевизору через видеомагнитофон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеомагнитофон, это приведет к искажению изображения, воспроизводящегося с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты от копирования, основанная на методах, защищенных несколькими патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность, обладателями которых являются компания Macrovision Corporation и другие владельцы авторских прав. Разрешение на использование этой технологии для защиты от копирования должно быть получено у Macrovision Corporation и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

Содержание

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	
Предупреждения по технике безопасности	1
Меры предосторожности	2
Особенности системы	
Описание системы	5
ОСОЕДИНЕНИЯ	
Подсоединение громкоговорителей	9
Подсоединение системы к телевизору	
Режим прогрессивной развертки	
Соединение с внешним оборудованием	
Подсоединение FM и AM-антенны Демонстрационный режим/Регулировка яркости дисплея	
<u> </u>	
Воспроизведение диска	
Воспроизведение диска DivX	
Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста	
Вывод на экран информации о дискеПроверка оставшегося времени	
Ускоренное/Замедленное воспроизведение	
Пропуск эпизодов или дорожек диска	
Выбор ракурса изображения	
Повторное воспроизведение	
Повтор фрагмента между точками А-В	
Увеличение изображения	
Функция EZ VIEW	
Выбор языка звукового сопровождения/ языка субтитров	
Прямой переход к эпизоду/дорожке дискаИспользование меню диска	
Использование меню диска Использование меню Title (Сюжет)	
П НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ	
The state of the s	_
Настройка DRC (компрессии динамического диапазона)	
Настройка функции AV SYNC	
Установка языка Настройка формата экрана телевизора	
Установка уровня родительского контроля (возрастной категории зрителя)	
Установка пароля	
Установка фонового рисунка	
Воспроизведение диска DVD-OK (Караоке)	4
Подсоединение микрофона	
Резервирование аккомпанемента	
Приоритет при воспроизведении аккомпанемента Функция "Любимая песня"	
Функция поиска песни	
Изменение тональности мелодии / Изменение темпа мелодии	
Выбор мужского-женского голоса/ функция "Мелодия"	
	50
Настройка функции "Фанфары"	5
Настройка средней оценки	
Установка тени для текста песни	
Установка часов	
Функция таймераОтмена действия таймера	
_	
РАДИОПРИЕМНИК	
Прослушивание передач радиостанций	63
Предварительная настройка на радиостанции	64
PA3HOE	
Функция "ПОВТОР А↔В"	6
Режимы цифрового процессора сигналов (DSP)/Эквалайзера	60
Таймер "Сон"	
Временное отключение звука	68
Подсоединение наушников	
Как хранить диски и обращаться с ними	
Прежде, чем обращаться в сервисный центр	
О дисках Список кодов языков	
Список кодов языковСписок кодов языков	
Технические характеристики	
Лпя заметок	78

Описание системы


- Передняя панель -

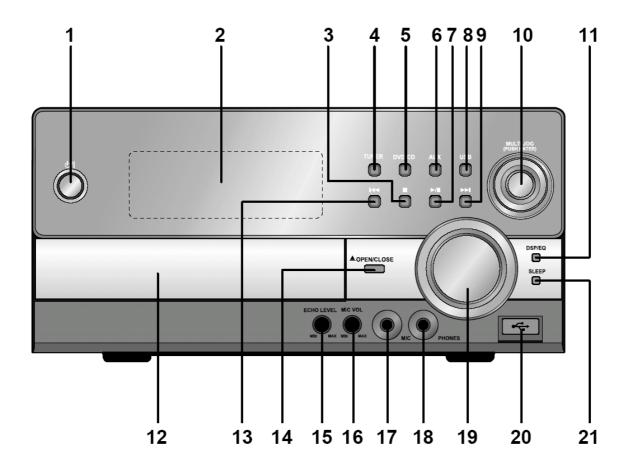

- 1. КНОПКА "ПИТАНИЕ" (也川)
- 2. ОКНО ДИСПЛЕЯ
- KHOΠΚΑ "CTOΠ" (■)
- 4. КНОПКА "ТЮНЕР"
- 5. KHOΠKA DVD/CD
- 6. КНОПКА "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВХОД"
- 7. КНОПКА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (🕍)
- 8. KHOTKA USB
- КНОПКА НАСТРОЙКИ ВВЕРХ ПО ДИАПАЗОНУ И ПРОПУСКА ВПЕРЕД (►►)
- 10. PYYKA MULTI JOG

- 11. КНОПКА DSP/ЭКВАЛАЙЗЕР
- 12. ДВЕРЦА ОТСЕКА ДЛЯ ДИСКА
- КНОПКА НАСТРОЙКИ ВНИЗ ПО ДИАПАЗОНУ И ПРОПУСКА НАЗАД (◄◄)
- 14. КНОПКА "ОТКРЫТЬ" ЗАКРЫТЬ ЛОТОК ДЛЯ ДИСКА"
- 15. РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ЭФФЕКТА "ЭХО"
- 16. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ ЗВУКА ОТ МИКРОФОНА
- 17. ГНЕЗДО ДЛЯ МИКРОФОНА
- 18. ГНЕЗДО ДЛЯ НАУШНИКОВ
- 19. РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ
- 20. ΠΟΡΤ USB
- 21. КНОПКА "СОН"

- Задняя панель -

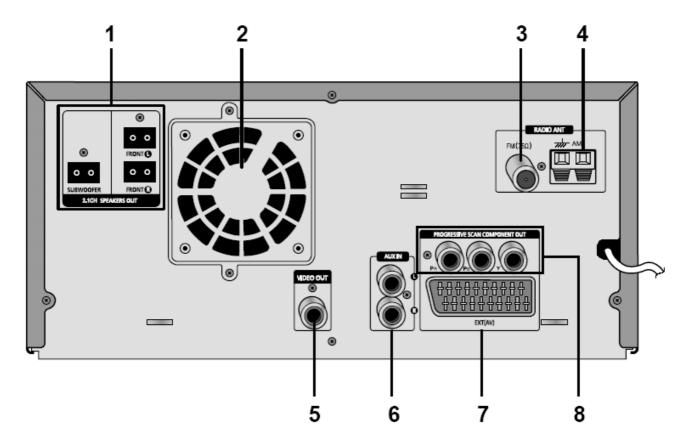

- 1. Выходные клеммы для подключения 2.1-канальной акустической системы
- 2. Охлаждающий вентилятор
- 3. Клеммы для подключения АМ-антенны
- 4. Разъем для подключения FM-антенны
- 5. Гнездо выхода видеосигнала


- 6. Дополнительный вход
- 7. **Разъем СКАРТ**Соедините с телевизором, у которого есть входной разъем СКАРТ.
- 8. Выходные гнезда компонентного видеосигнала Подключите к этим гнездам телевизор с входными гнездами компонентного видеосигнала.

Принадлежности



Описание системы

Пульт дистанционного управления –

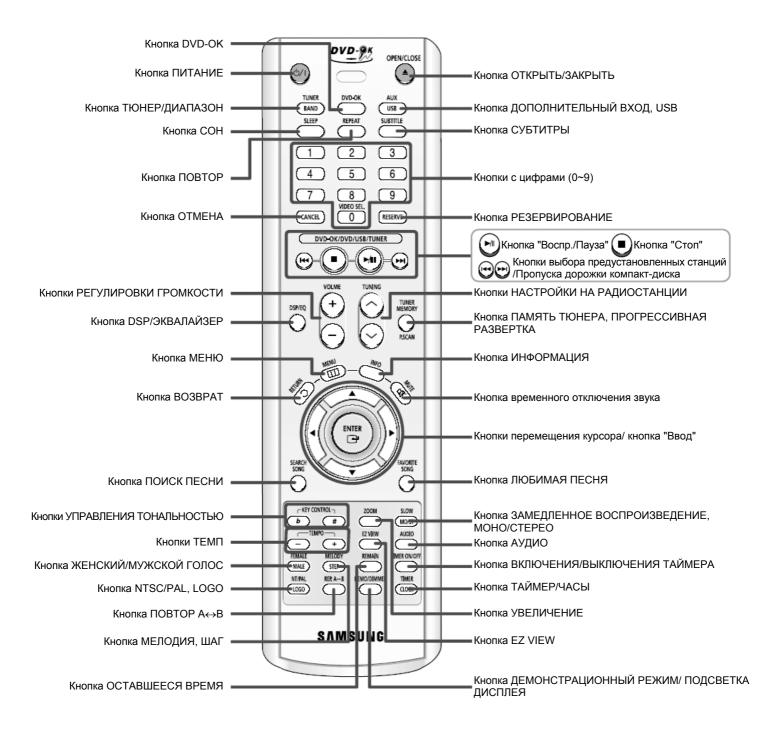


Установка батарей в пульт дистанционного управления

Откройте крышку отсека для батарей, расположенную на задней стороне пульта, нажав на нее и сдвинув в направлении, указанном стрелкой.



- 2 Установите две батареи типа AAA с напряжением 1,5 В, обращая внимание на соблюдение правильной полярности (+ и –).
- 3 Установите на место крышку отсека для батарей.




Внимание

Во избежание утечки электролита из батарей или их повреждения, соблюдайте следующие рекомендации:

- Устанавливая батареи в пульт дистанционного управления, соблюдайте полярность: соединяйте (+) на батарее с (+) на пульте и (–) на батарее с (–) на пульте.
- Используйте батареи правильного типа. Одинаково выглядящие батареи могут иметь различное напряжение.
- Всегда заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур, а также открытого огня.


Диапазон действия пульта дистанционного управления

Пультом дистанционного управления можно пользоваться на расстоянии от системы примерно до 7 метров по прямой. Он также работает при отклонении от перпендикуляра к приемнику сигналов дистанционного управления на угол до 30° по горизонтали.

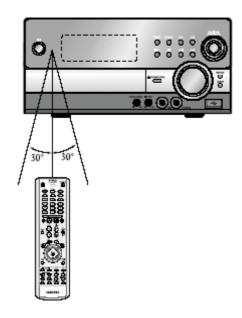

Подсоединение громкоговорителей акустической системы

Перед установкой или перемещением системы, не забудьте выключить ее и отсоединить сетевой шнур от розетки.

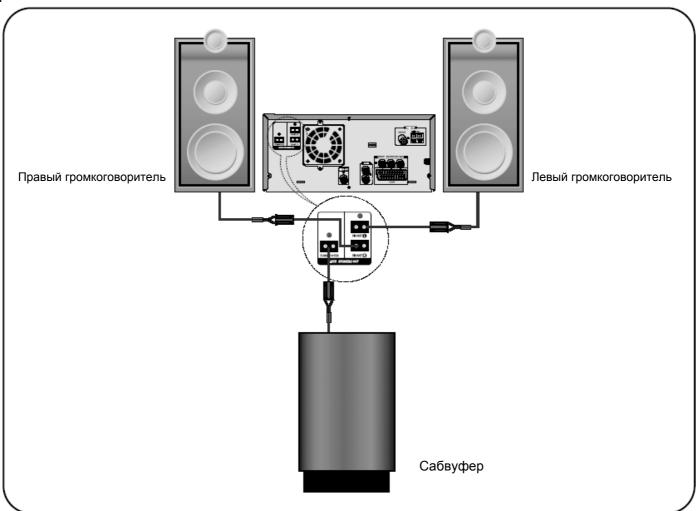

Расположение проигрывателя

 Поставьте его на стойку для аппаратуры или полку шкафа, либо в нишу стойки для телевизора.

Фронтальные громкоговорители (Л) (П)

- Расположите громкоговорители перед зоной прослушивания, направив их на нее под углом примерно 45°.
- Расположите громкоговорители так, чтобы их высокочастотные динамики находились по высоте на уровне ушей слушателя.
- Установите фронтальные громкоговорители так, чтобы их передние поверхности находились на одном уровне или чуть впереди передней поверхности центрального громкоговорителя.

Выбор позиции для прослушивания

Зона прослушивания должна быть удалена от телевизора на расстояние, равное 2,5-3 размерам диагонали телевизионного экрана.

Пример: При диагонали телевизора 32 дюйма – на 2~2,4 м При диагонали телевизора 55 дюймов – на 3,5~4 м

Сабвуфер (СВ)

Расположение сабвуфера не имеет большого значения.
 Он может быть расположен, где вам удобнее.

Указания по установке громкоговорителей


- Установка вблизи от нагревательных приборов, под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой влажностью может ухудшить эксплуатационные характеристики громкоговорителей.
- Не вешайте акустические системы на стену и не устанавливайте их на вершину стойки, или на иную неустойчивую поверхность во избежание падения громкоговорителей, которое может привести к травме или повреждению громкоговорителя.
- Не устанавливайте громкоговорители вблизи от телевизора или монитора компьютера.
 При установке громкоговорителя рядом с телевизором или монитором компьютера может ухудшиться качество изображения на экране.

Подсоединение системы к телевизору

Перед перемещением или установкой системы не забудьте выключить ее и отсоединить шнур питания от сети. Выберите один из трех способов подсоединения по видеосигналу.

Способ 1 Композитный видеосигнал (кабель прилагается) Изображение хорошего качества

- 1 Соедините гнездо VIDEO OUT (Выход видео) на системе с гнездом VIDEO IN (Вход видео) вашего телевизора.
- **2** Нажмите кнопку TV/VIDEO на пульте дистанционного управления телевизора, чтобы переключить телевизор на просмотр видеосигнала от внешнего источника.

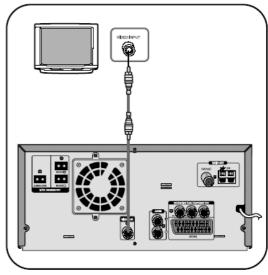


Способ 2

Разъем СКАРТ (кабель не прилагается) Более высокое качество

Если у вашего телевизора имеется входной разъем СКАРТ, соедините гнездо AV OUT (Выход аудио/видео) на задней панели системы с входным гнездом СКАРТ вашего телевизора при помощи кабеля с разъемами СКАРТ (покупается отдельно).

Функция выбора режима видеосигнала Нажмите кнопку VIDEO SEL. (Выбор видеосигнала) на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.

- На дисплее появится сообщение "COMPOSITE" (Композитный) или "RGB".
 - В это время кратковременными нажатиями кнопки **VIDEO SEL**. вы можете поочередно выбирать для видеосигнала режим "COMPOSITE" и "RGB".
- Если в вашем телевизоре имеется разъем СКАРТ (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим RGB. Это позволит получить наилучшее качество изображения при использовании разъема СКАРТ.
- Если в вашем телевизоре нет разъема СКАРТ (со входом RGB), нажимайте кнопку VIDEO SEL., чтобы выбрать режим COMPOSITE.

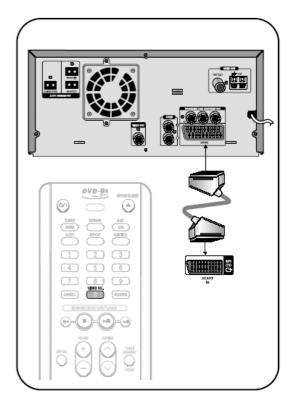


Подсоединение системы к телевизору (продолжение)

Способ 3

Компонентный видеовыход (кабель не прилагается) Наилучшее качество

Используйте этот способ, если у телевизора имеются гнезда Pr, Pb и Y.

Если у вашего телевизора имеются входные разъемы для компонентного видеосигнала, соедините гнезда компонентного видеовыхода Pr, Pb и Y на задней панели системы с соответствующими гнездами на телевизоре при помощи кабеля для компонентного видеосигнала (покупается отдельно).

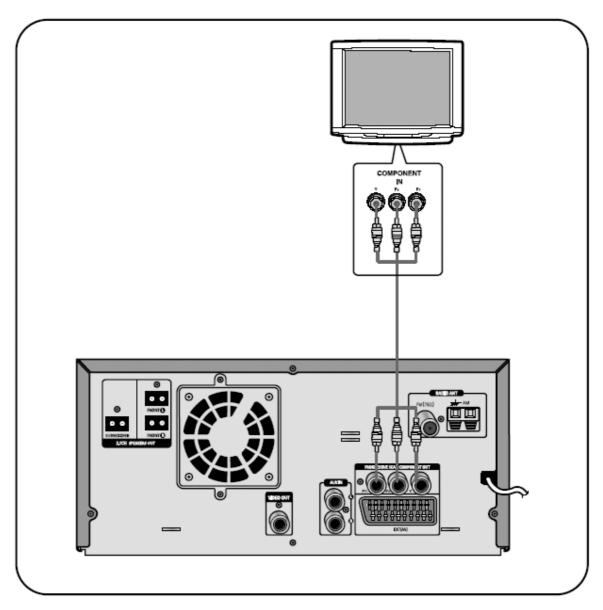

Примечание • Сигнал выдается на компонентный выход только при выборе режима прогрессивной развертки.

Режим прогрессивной развертки

В отличие от обычной чересстрочной развертки, при которой для создания изображения используются два отдельных поля (сначала прорисовываются нечетные строки развертки, затем четные), в случае прогрессивной развертки используется одно поле для создания четкого и детального изображения (все строки развертки прорисовываются за один проход), что позволяет избежать видимых линий развертки на экране.

1 Нажмите кнопку СТОП.

 Во время воспроизведения диска нажмите кнопку СТОП два раза, чтобы на дисплее появилось сообщение "STOP" (Стоп).

Нажмите кнопку P.SCAN (Прогрессивная развертка) на пульте дистанционного управления и удерживайте ее нажатой не менее 5 секунд.

- При удержании кнопки в нажатом положении более 5 секунд будет поочередно выбираться режим "Прогрессивная развертка" и "Чересстрочная развертка".
- При выборе режима прогрессивной развертки на дисплее появится индикатор "P.SCAN" (Прогрессивная развертка).
- Чтобы установить режим прогрессивной развертки для дисков DivX, удерживайте нажатой кнопку **P.SCAN** на пульте дистанционного управления более 5 секунд, когда в проигрыватель не загружен диск (дисплей показывает сообщение "NO DISC" (Нет диска)), затем загрузите диск DivX и начните воспроизведение.

Что такое прогрессивная (построчная) развертка?

Чересстрочная развертка (1 КАДР=2 ПОЛЯ)


Четные нечетные

При использовании метода чересстрочной развертки кадр состоит из двух чересстрочных полей (нечетного и четного), каждое из которых содержит каждую вторую строку кадра. Сначала показываются нечетные строки кадра, затем просветы, не занятые нечетными строками, занимаются четными строками и, таким образом, формируется полный кадр.

Один кадр, показывающийся в течение 1/30 секунды, состоит из двух чересстрочных полей, так что каждое из 60 полей показывается в течение 1/60 секунды.

Метод чересстрочной развертки предназначен для показа неподвижного изображения.

Прогрессивная развертка (ПОЛНЫЙ КАДР)

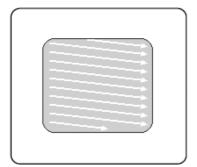

При использовании метода прогрессивной развертки один полный кадр изображения последовательно развертывается на экране строка за строкой.


Изображение полностью формируется за один проход луча, в отличие от метода чересстрочной развертки, при котором изображение формируется за несколько проходов. Метод прогрессивной развертки более предпочтителен в случае движущегося изображения.

- Эта функция действует только в случае поддерживающих прогрессивную развертку телевизоров, снабженных входами компонентного видеосигнала (Y, Pr, Pb) (она не действует для обычных телевизоров с входами компонентного видеосигнала, то есть, для телевизоров, не поддерживающих прогрессивную развертку).
- В зависимости от марки и модели вашего телевизора, эта функция может не работать.

Соединения с внешним оборудованием


Подсоединение внешних аналоговых устройств

Пример: Аналоговые устройства, такие, как видеомагнитофон, видеокамера и телевизор.

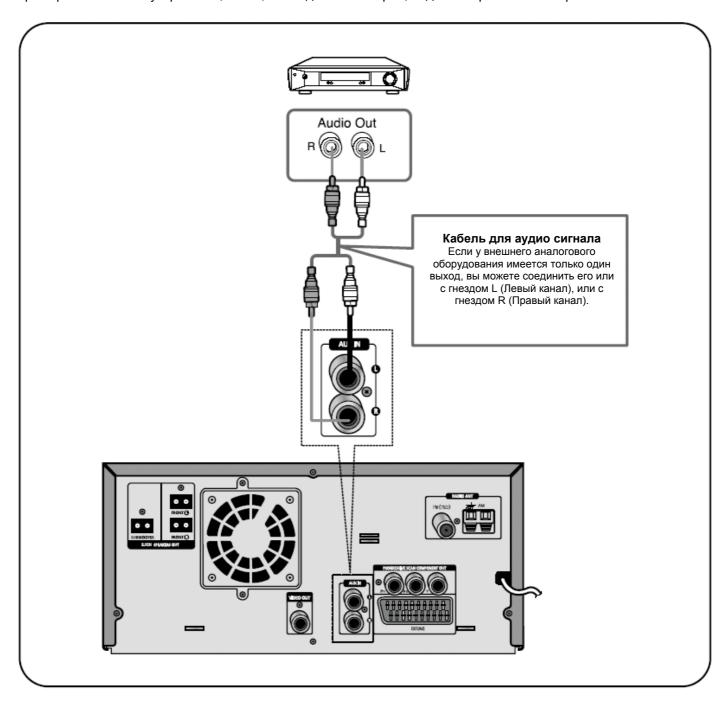

- 1 Соедините аудио вход системы с аудио выходом внешнего аналогового устройства.
 - Выполняйте соединения так, чтобы цвета разъемов совпадали с цветом гнезд.
- **?** Нажмите кнопку **AUX** (Дополнительный вход), чтобы выбрать режим AUX.
 - На дисплее появляется сообщение 'AUX'.

Подсоединение FM и AM-антенны

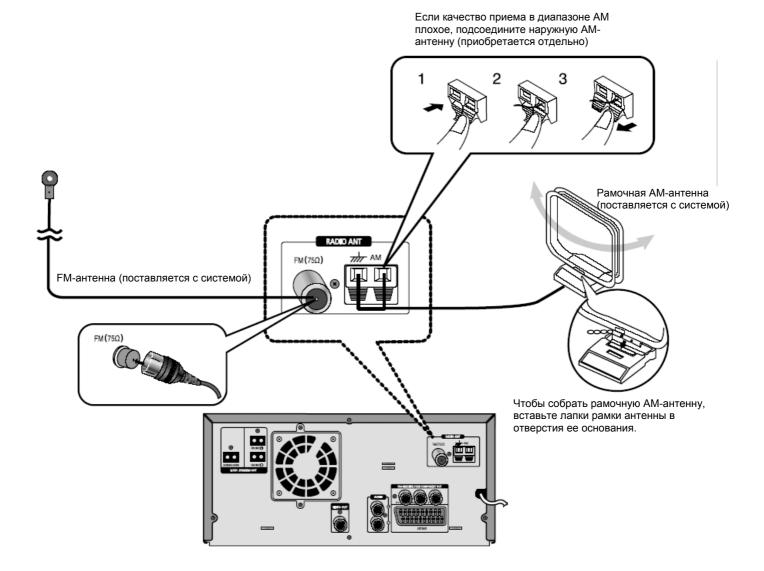


Подсоединение FM антенны

- 1. Подсоедините поставляемую с системой FM антенну к гнезду "FM 75Ω COAXIAL" на задней панели системы.
- 2. Медленно перемещайте провод антенны, пока не найдете место с наилучшим качеством приема, затем прикрепите антенну к стене или другой твердой поверхности.

Подсоединение АМ антенны

- 2. Если качество приема плохое, подсоедините к клемме АМ однопроводную наружную АМ антенну в виниловой изоляции (не отсоединяйте при этом рамочную АМ антенну).

Демонстрационный режим/Регулировка яркости дисплея

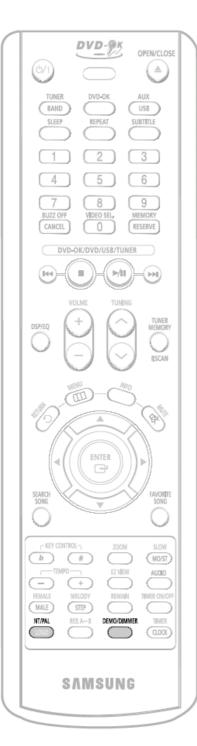



Демонстрационный режим

Вы можете просмотреть на дисплее различные функции, обеспечиваемые вашей системой.

Нажмите и удерживайте кнопку **DEMO/DIMMER** (Демонстрационный режим/Регулировка яркости дисплея).

- На дисплее по очереди перечисляются различные функции, имеющиеся в вашей системе.
- Все эти функции подробно описаны в данной Инструкции. За указаниями по их использованию обращайтесь к соответствующим разделам.

Чтобы выйти из демонстрационного режима, нажмите кнопку **DEMO/DIMMER** еще раз.



Регулировка яркости дисплея

Вы можете отрегулировать яркость дисплея на основном блоке.

Нажмите кнопку **DEMO/DIMMER** (Демонстрационный режим/Регулировка яркости дисплея).


 При нажатиях кнопки яркость дисплея меняется следующим образом: DIMMER ON (Приглушенный) → DIMMER OFF (Яркий).

Выбор системы цветного телевидения

Выключите питание системы, затем нажмите кнопку **NT/PAL** на пульте дистанционного управления и удерживайте нажатой более 5 секунд.

- По умолчанию установлена система "PAL".
- При каждом нажатии кнопки поочередно выбирается система "NTSC" и "PAL".
- В разных странах используются различные системы телевидения.
- Для нормального воспроизведения, система цветного телевидения, в которой записан диск, должна соответствовать системе цветного телевидения вашего телевизора.

Воспроизведение диска

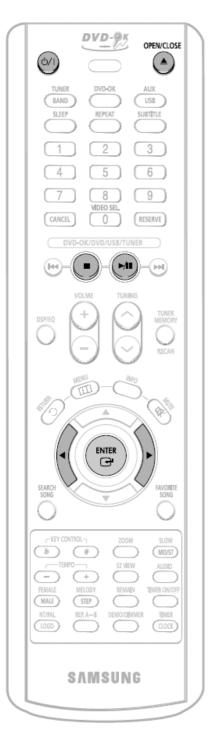

- 1 Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** (Открыть/ Закрыть), чтобы открыть лоток для диска.
- Загрузите диск.
 - Аккуратно положите диск в лоток так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.
- **3** Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE**, чтобы закрыть лоток для диска.



• Воспроизведение начинается автоматически.



- Воспроизведение начинается автоматически.
- Если включен телевизор, на его экране появляется список файлов MP3, записанных на диске.



Примечание

- В зависимости от содержимого диска, выводимая на экран исходная информация о диске может выглядеть по-разному.
- Возможность воспроизведения дисков MP3-CD зависит от режима их записи.
- Таблица содержимого диска MP3-CD может выглядеть поразному, в зависимости от формата записанных на диск MP3 файлов.

Чтобы остановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку **СТОП**.

- При однократном нажатии, на экране появляется сообщение "PRESS PLAY" (Нажмите кнопку Воспроизведение) и в память системы заносится информация о месте на диске, в котором воспроизведение было прервано. При нажатии кнопки
 - **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА** (▶||) или **ENTER** (Ввод) воспроизведение будет продолжено с этого места (данная функция действует только для DVD-дисков).
- При двукратном нажатии, на экране появляется сообщение "STOP" (Стоп) и при последующем нажатии кнопки ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (►||) воспроизведение начнется от начала диска.

Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите во время воспроизведения кнопку

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА

 Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА еще раз.

Воспроизведение дисков DivX

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку 🖊 или 🖊.

- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки вы переходите к следующему файлу.
- Если на диске имеется более 2 файлов, то при каждом нажатии кнопки вы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите и удерживайте кнопку **Ч** или **но** во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить диск с более высокой скоростью.

• При каждом удержании кнопки в нажатом положении во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом: $2x \to 4x \to 8x \to 32x \to \text{Нормальная}$.

Функция перехода на 5 минут

Во время воспроизведения нажмите кнопку • , ...


- При каждом нажатии кнопки ➤ вы переходите примерно на 5 минут вперед от текущего момента.
- При каждом нажатии кнопки

 вы переходите примерно на 5 минут назад от текущего момента.

Увеличение изображения

- **1** Нажмите кнопку **ZOOM** (Увеличение).
- При каждом нажатии кнопки поочередно включается (ZOOM X2) и выключается (ZOOM OFF) двукратное увеличение изображения.
- Нажимайте кнопки ▲, ▼, ◀ ,▶ для выбора участка экрана, который вы хотите увеличить.

- Для файлов DivX возможно только двукратное увеличение
- Функция увеличения недоступна при воспроизведении видеофайла формата MPEG1.

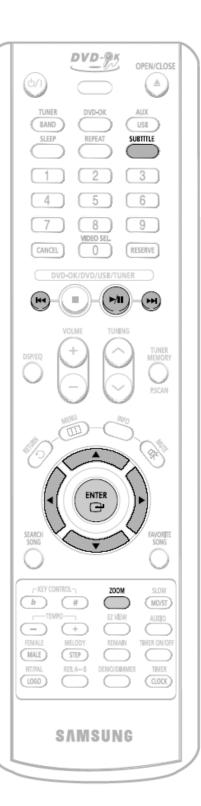

Вывод на экран субтитров


Нажмите кнопку SUBTITLE (Субтитры).

- При каждом нажатии кнопки поочередно включается ("SUBTITLE ON" (1/1, 1/2...) и выключается ("SUBTITLE OFF") вывод субтитров.
- Если на диске имеется только один файл субтитров, он будет воспроизводиться автоматически.

Вывод на экран информации о языке звукового сопровождения

Нажмите кнопку **AUDIO** (Аудио).

• При каждом нажатии кнопки на экране поочередно появляется сообщение "AUDIO ON" (1/1, 1/2...) и значок " ".



• Значок " показывается, когда на диске имеется только один поддерживаемый файл звукового сопровождения.

Формат DivX (Digital internet video eXpress)

DivX представляет собой формат видео файлов, основанный на технологии сжатия MPEG4 и разработанный компанией Microsoft для предоставления аудио и видео данных через сеть Интернет в реальном времени. Для кодирования видеосигнала используется технология MPEG4, а для кодирования аудиосигнала - технология MP3, так что пользователи могут смотреть кинофильм с качеством изображения и звука, близким к обеспечиваемому диском DVD.

1. Поддерживаемые форматы

• Это изделие поддерживает только нижеследующие форматы сигналов, записанных на носитель. Если не поддерживается как видео, так и аудио формат, то при воспроизведении у пользователя могут возникнуть такие проблемы, как искаженное изображение или отсутствие звука.

• Поддерживаемые видео форматы

Формат	AVI	WMV	
Поддерживаемые версии	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7	

• Поддерживаемые аудио форматы

Формат	MP3	WMA	AC3	DTS
Битрейт	80~384 Кбит/с	56~128 Кбит/с	128~384 Кбит/с	1,5 Мбит/с
Частота дискретизации	44,1 кГц		44,1/48 кГц	44,1 кГц

- Файлы DivX, включая аудио и видеофайлы, созданные в формате DTS, могут поддерживаться только для битовых потоков максимум 6 Мбит/с
- Формат кадра: Хотя использующееся по умолчанию для файлов DivX разрешение составляет 640*480 пикселей (4:3), данное изделие поддерживает разрешение до 720*480 пикселей (16:9). Для телевизионного экрана разрешения выше 800 пикселей не будут поддерживаться.
- При воспроизведении диска с частотой дискретизации выше 48 кГц или битрейтом выше 320 Кбит/с, воспроизводящееся изображение на экране может дрожать.

2. Функция субтитров

- Чтобы правильно пользоваться этой функцией, вы должны иметь некоторый опыт извлечения и редактирования видео информации.
- Чтобы воспользоваться функцией субтитров, сохраните файл субтитров (*.smi) в одной папке с файлом DivX (*.avi) и под таким же именем файла.


Пример. Корневой каталог Samsung_Bluetek_007CD1.avi Samsung_Bluetek_007CD1.smi

 Имя файла может состоять максимум из 60 буквенно-цифровых символов или 30 букв языков Восточной Азии (2байтных букв такого языка, как корейский и китайский).

Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста

Используя имеющуюся в домашнем кинотеатре функцию USB-хост, вы можете воспроизводить с высоким качеством изображения и звука, обеспечиваемого 5.1-канальной системой домашнего кинотеатра, такие медиа-файлы, как фотографии, кинофильмы и музыку, сохраненные в MP3-плеере, флэш-памяти с интерфейсом USB или цифровой фотокамере.

1 Подсоедините устройство USB к порту USB на задней панели системы.

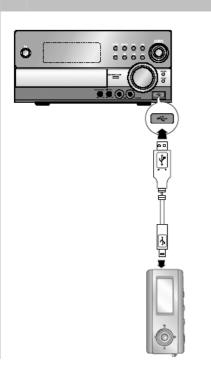

- Нажатием кнопки USB на пульте дистанционного управления выберите режим USB.
- На дисплее появляется сообщение "USB", которое затем исчезает.
- На экране телевизора появляется меню USB SORTING (Сортировка USB) и начинают воспроизводиться сохраненные файлы.




Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку СТОП (■).

Безопасное отсоединение устройства USB

Для предотвращения потери данных, сохраненных в устройстве USB, перед отсоединением кабеля USB выполните операцию безопасного извлечения устройства.

- (1) Нажмите кнопку Стоп два раза подряд.На дисплее появится сообщение REMOVE → USB (Извлечь → USB)
- (2) Выключите систему или переключите ее в другой режим работы, затем отсоедините кабель USB.

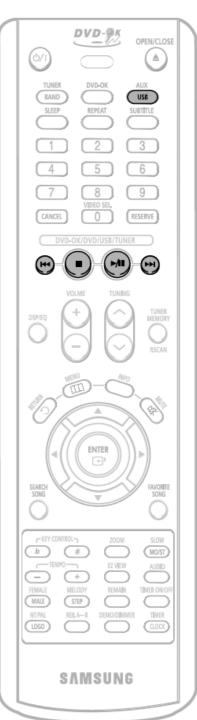

Переход в прямом/обратном направлении

Во время воспроизведения нажмите кнопку 🖊 или М.

- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки ы вы переходите к следующему файлу.
- Если в памяти устройства имеется несколько файлов, то при каждом нажатии кнопки ы переходите к предыдущему файлу.

Ускоренное воспроизведение

Нажмите и удерживайте кнопку или во время воспроизведения, чтобы начать воспроизводить файл с более высокой скоростью.

 При каждом удержании кнопки в нажатом положении во время воспроизведения, скорость воспроизведения меняется следующим образом:

 $2x \rightarrow 4x \rightarrow 8x \rightarrow 32x \rightarrow$ Нормальная

Совместимые устройства

- 1. Устройства USB, которые поддерживают спецификацию USB Mass Storage v1.0. (Устройства USB, работающие как съемный диск в операционной системе Windows (2000 или более поздняя версия) без установки дополнительного драйвера).
- 2. МРЗ-плееры: МРЗ-плееры с жестким диском или флэш-памятью.
- 3. Не поддерживается протокол CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- 4. Цифровые фотокамеры: не поддерживается протокол РТР.
 - Не поддерживаются устройства, для которых требуется установка дополнительной программы при подключении к ПК.
- 5. Внешние жесткие диски с интерфейсом USB и накопители USB на флэш-памяти: устройства, поддерживающие стандарт USB2.0 или USB1.1.
 - При подключении устройства стандарта USB1.1 качество воспроизведения может ухудшаться.
 - При подключении жесткого диска с интерфейсом USB, для его нормальной работы не забудьте подключить к жесткому диску вспомогательный шнур питания.
- 6. Считывающие устройства карт памяти с интефейсом USB: считывающие устройства с одним слотом для карт памяти и считывающие устройства с несколькими слотами для карт памяти.
 - Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB некоторых изготовителей могут не поддерживаться.
 - Если вы установите несколько карт памяти в считывающее устройство с несколькими слотами, могут возникнуть проблемы.
- 7. Если вы используете удлинительный кабель USB, то устройство USB может быть не распознано.

• Поддерживаемые форматы

	Формат файла	Расширение имени файла	Битрейт	Версия	Количество пикселей	Частота дискретизации
Фотографии	JPG	.JPG, .JPEG	-	-	640*480	-
Музыка	MP3	.MP3	128~320 Кбит/с	-	-	32/44,1/48 кГц
	WMA	.WMA	56~128 Кбит/с	V8	-	32/44,1/48 кГц


- Не поддерживаются устройства, в которых используется файловая система NTFS. (поддерживаются только устройства с файловой системой FAT).
- Функция USB-хост этого изделия поддерживает не все устройства USB. Информацию о поддерживаемых устройствах смотрите на стр. 75~76.

Вывод на экран информации о диске


Во время воспроизведения вы можете просматривать информацию о диске на экране телевизора.

Нажмите кнопку **INFO** (Информация)

• При последовательных нажатиях кнопки информация на экране меняется следующим образом:

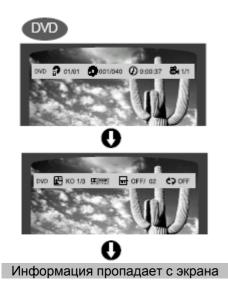



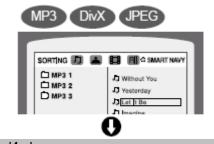

Информация пропадает с экрана

- Что такое Title (Сюжет)? Фильм, записанный на DVD-диске.
- Что такое Chapter (Фрагмент)? Каждый сюжет на DVD-диске разделен на несколько более мелких эпизодов,
- называемых фрагментами. • На экране появляется значок 🖑!
- Если при нажатии какой-либо кнопки на экране появляется такой значок, это означает, что с данным конкретным диском эта операция невозможна.
- Что такое Дорожка (файл) Единица видеозаписи или музыкальной записи на диске Video CD, компактдиске или диске MP3-CD.

Примечание

- В зависимости от типа диска, информация о диске может выглядеть по-разному.
- В зависимости от типа диска, вы можете также выбрать DOLBY DIGITAL или PRO LOGIC.




Проверка оставшегося времени


Нажмите кнопку REMAIN (Оставшееся время).

Нажимайте кнопку для проверки общего времени воспроизведения воспроизводящегося в данный момент сюжета или фрагмента или времени, оставшегося до их окончания.

При последовательных нажатиях кнопки REMAIN

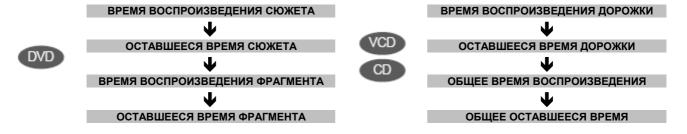

Ускоренное/Замедленное воспроизведение

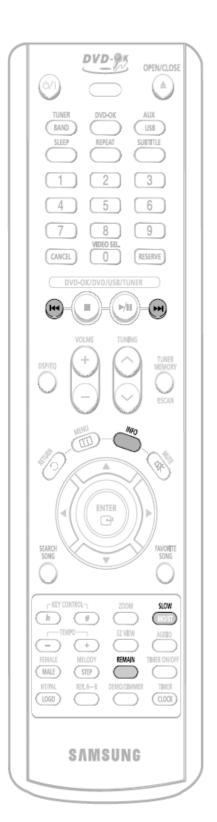

Ускоренное воспроизведение DVD VCD CD MP3



Замедленное воспроизведение



Пропуск эпизодов или дорожек диска







Кратковременно нажмите кнопку 🖊 или 🖊.

- При кратковременных нажатиях кнопки во время воспроизведения, начинает воспроизводиться следующий или предыдущий фрагмент, дорожка или альбом (файл).
- Но вы не можете пропустить сразу несколько фрагментов.

















• При просмотре диска Video CD, длительность дорожки которого превышает 15 минут, при каждом нажатии кнопки І⊲⊲ или ⊳⊳І вы переходите назад или вперед на 5 минут.










- Во время ускоренного воспроизведения компакт-дисков или дисков МР3-CD, звук слышен только при воспроизведении со скоростью 2х, но не со скоростью 4х, 8х или 32х.
- Во время замедленного или покадрового воспроизведения звук не слышен.


Выбор желаемого ракурса изображения

Эта функция позволяет вам просмотреть один и тот же эпизод в разных ракурсах.

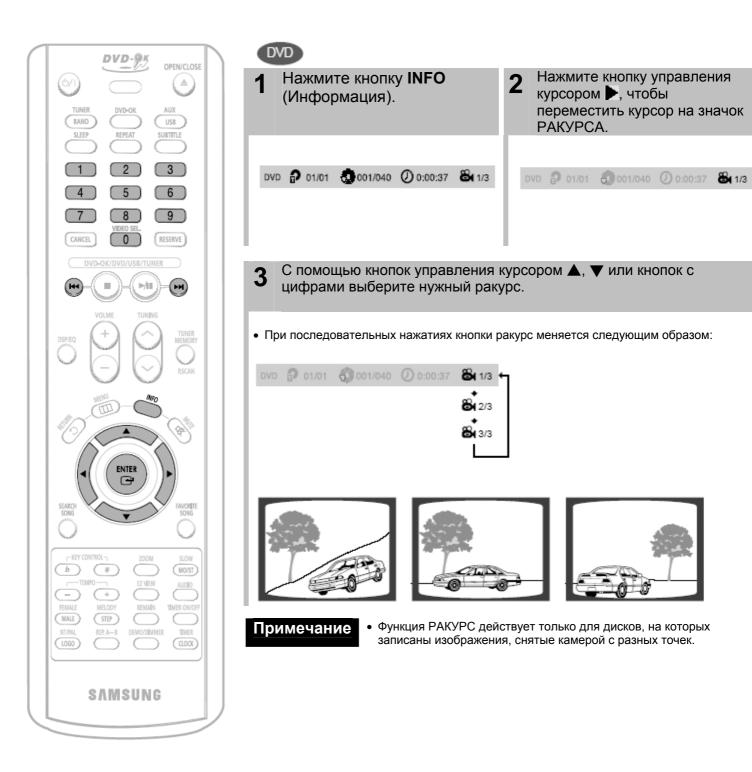


Повторное воспроизведение

Функция повторного воспроизведения позволяет вам повторить фрагмент, сюжет, дорожку (песню) или папку (альбом с файлами MP3).

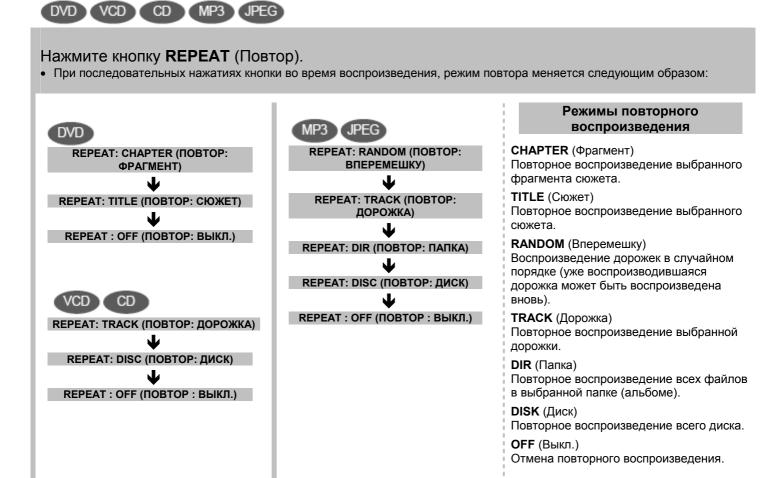


Примечание


• При воспроизведении диска VIDEO-CD версии 2.0, функция "Повтор" не действует, если включен режим PBC (Управление воспроизведением). Чтобы можно было использовать функцию "Повтор", выберите в Меню диска опцию "ОFF" (Выкл.) для режима PBC (см. стр. 31).

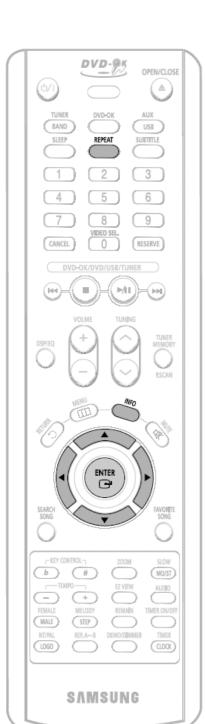



Как выбрать режим повторного воспроизведения через экранную информацию о диске.

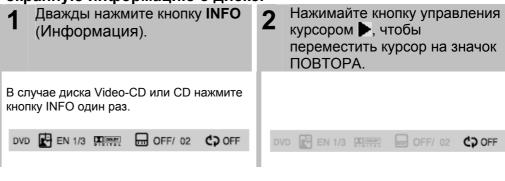

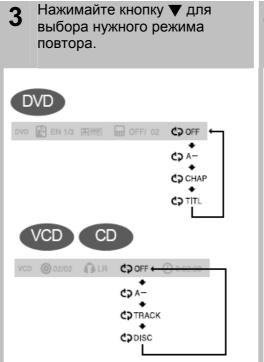

★ Нажмите кнопку ENTER (Ввод).

- Для дисков с файлами MP3 или JPEG, вы не можете выбрать режим повтора через экранную информацию о диске.
- Для дисков VCD версии 2.0 вы можете выбрать режим повторного воспроизведения только при выключенном режиме PBC.

Повтор фрагмента между точками А-В

Вы можете повторно воспроизводить заданный вами фрагмент диска DVD.



Нажмите кнопку REP. A↔B (Повтор A↔B) в начале фрагмента, который вы хотите повторить.

REPEAT: A-


Нажмите кнопку REP. A↔B (Повтор A↔B) в конце фрагмента.

REPEAT: A TO B REPEAT ON

Для отмены повтора фрагмента, нажимайте кнопку **REP.** $A \leftrightarrow B$ до тех пор, пока для пункта "**REPEAT**" (Повтор) не будет выбрано состояние "**OFF**" (Выкл.)



- Функция ПОВТОР А-В не действует при воспроизведении дисков с файлами MP3 или JPEG.
- Для выбора функции ПОВТОР А-В через экранную информацию о диске, нажмите кнопку **REP. A**↔**B**.

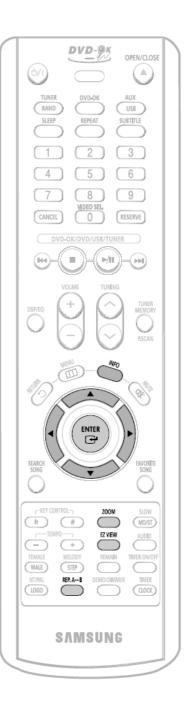

Увеличение изображения

Эта функция позволяет вам увеличить определенный участок показываемого на экране изображения.





Нажмите кнопку **ZOOM** (Увеличение).




Нажимайте кнопки ▲, ▼, ◀, ▶ для выбора участка экрана, который вы хотите увеличить.



Нажмите кнопку ENTER 3 (Ввод).

• При нажатиях кнопки, увеличение изображения изменяется следующим образом:

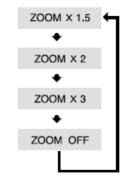

Функция EZ VIEW 🕮




Нажмите кнопку **EZ VIEW**.

- При нажатиях кнопки функция воспроизведения на весь экран поочередно включается или выключается.
- Если фильм воспроизводится в широкоэкранном формате, нажатием кнопки ЕZ **VIEW** можно убрать черные полосы в верхней и нижней частях экрана.



- Эта функция не работает для DVD-дисков, изображение на которых записано в нескольких ракурсах.
- Черные полосы могут не исчезнуть, поскольку некоторые DVD-диски записаны с фиксированным соотношением горизонтальной и вертикальной сторон кадра.

Выбор языка звукового сопровождения и языка субтитров

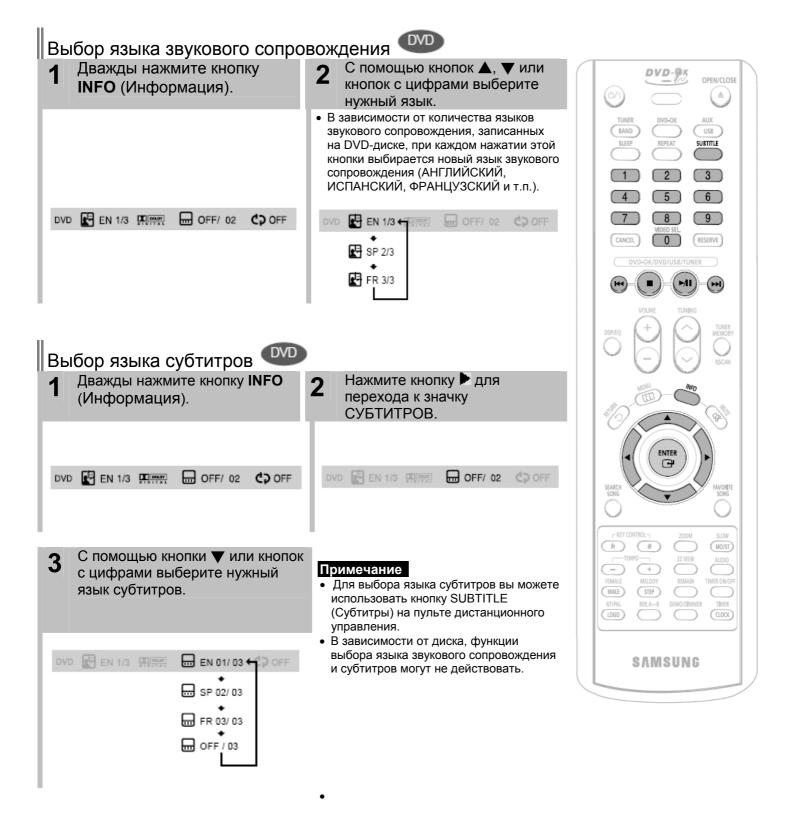

Прямой переход к эпизоду или дорожке диска





Нажимайте кнопки с цифрами

- Будет воспроизводиться выбранный файл.
- Перемещение по диску с файлами MP3 или JPEG с использованием экранной информации о диске невозможно.
- Во время воспроизведения диска с файлами MP3 или JPEG, вы не можете использовать кнопки ▲, ▼ для перемещения по папкам. Для перемещения по папкам нажмите кнопку ■ (Стоп), а затем нажимайте кнопки ▲, ▼.



- Для прямого перехода к сюжету, фрагменту или дорожке, вы можете воспользоваться кнопками и и на пульте дистанционного управления.
- На некоторых дисках функции перехода к нужному сюжету или времени могут не действовать.

Использование меню диска

Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п. Содержание имеющихся на DVD-диске меню может быть различным на разных дисках.



- 1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- При воспроизведении диска Video CD (версии 2.0), нажатие кнопки поочередно включает или выключает функцию PBC.




- 2 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'DISC MENU' (Меню диска) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- Если вы выберете экранное меню, не поддерживаемое на данном диске, на экране появляется сообщение "This menu is not supported" (Это меню не поддерживается).





4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).



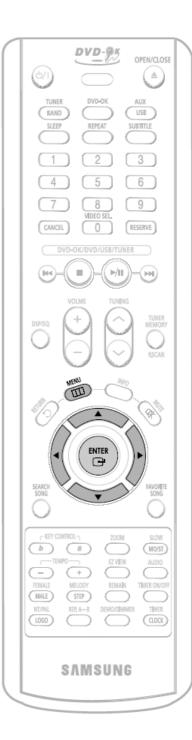

Примечание

Функция РВС (Управление воспроизведением)

Позволяет при воспроизведении диска Video CD (версии 2.0) выбирать через экранное меню различные эпизоды и просматривать их.

PBC ON (Вкл.): Это диск Video CD версии 2.0. Диск воспроизводится в соответствии с экранным меню. Некоторые функции могут не действовать. Если какие-то функции не действуют, отключите PBC (PBC OFF), ч


функции могут не действовать. Если какие-то функции не действуют, отключите PBC (PBC OFF), чтобы задействовать их.

задействовать их

PBC OFF (Выкл.): Управление диском, как диском Video CD версии 1.1. Этот диск воспроизводится так же, как музыкальный компакт-диск.

Использование меню Title (Сюжет)


На дисках DVD, содержащих несколько сюжетов, вы можете просмотреть название каждого из них. В зависимости от диска, эта функция может либо совсем не действовать, либо действовать по-разному.

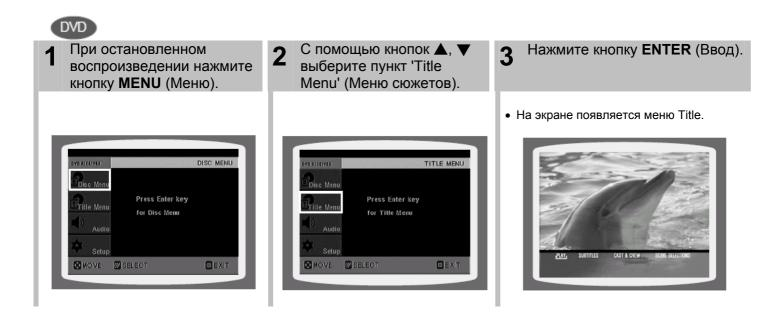

Для выхода из режима настройки нажмите кнопку **MENU**.

Настройка DRC (компрессии динамического диапазона)

Эта функция позволяет вам использовать преимущества звучания системы Dolby Digital при просмотре кинофильмов на небольшой громкости в ночные часы.

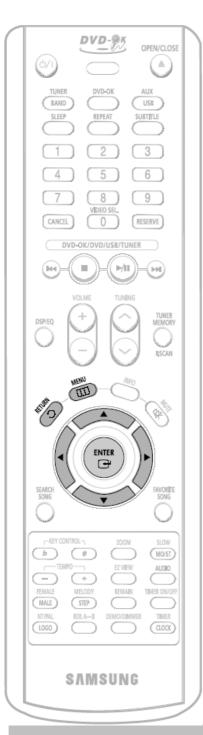

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



3 Когда выбран пункт меню 'DRC', нажмите кнопку **ENTER**.



- С помощью кнопок ▼, ▲ произведите регулировку компрессии динамического диапазона.
- Нажатие кнопки ▲ увеличивает эффект компрессии, а нажатие кнопки ▼ уменьшает эффект.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

Настройка функции AV SYNC

Если система подсоединена к цифровому телевизору, видеосигнал может отставать по времени от аудио сигнала. Если это происходит, отрегулируйте задержку аудио сигнала, чтобы звук воспроизводился синхронно с изображением.

- **1** Нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- Появится меню Setup (Настройка).



- 2 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).
- Появится меню 'Audio'.



- **3** Нажимайте кнопки **△**, **▼** для перехода к пункту меню 'AV-SYNC', затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Появится меню AV-SYNC.

- **4** Нажимайте кнопки **▲**, **▼**, чтобы выбрать время задержки для функции AV-SYNC, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Вы можете установить задержку аудио сигнала в пределах между 0 мс и 300 мс. Установите задержку, обеспечивающую наилучшую синхронность изображения и звука.




Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

Установка языка

По умолчанию, для экранного меню установлен английский язык.

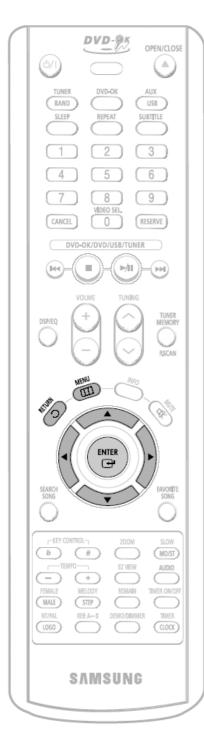

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).




2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и затем нажмите кнопку ENTER (Ввод).



Примечание

• Для выбора другого языка выберите пункт OTHER (ДРУГОЙ) и введите код языка вашей страны (коды языков для разных стран смотрите на стр. 74). Можно выбрать языки звукового сопровождения (AUDIO), субтитров (SUBTITLE) и меню диска (DISC MENU).

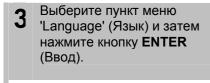



С помощью кнопок ▲, ▼ выберите пункт 'OSD Language' (Язык экранной информации), затем нажмите кнопку **ENTER**.




- С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужный язык, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- Если при настройке был установлен английский язык, то после завершения настройки экранная информация начнет показываться на английском языке.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку RETURN (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

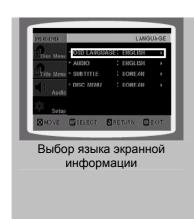



(из записанных на диске)



Выбор языка субтитров (из записанных на диске)




Выбор языка меню диска (из записанных на диске)

Если выбранный язык не записан на диске, язык меню не изменится, даже если он был установлен, как предпочитаемый.

Настройка формата экрана телевизора

Вы можете установить формат экрана телевизора в соответствии с типом вашего телевизора (широкоэкранный телевизор или обычный телевизор с форматом экрана 4:3).

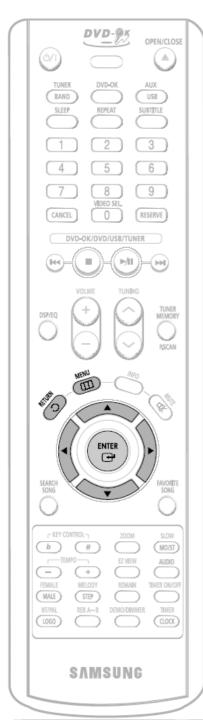

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'TV DISPLAY' (ТВ-показ) и нажмите кнопку ENTER.



- С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужный пункт меню и затем нажмите кнопку ENTER.
 - После завершения настройки вы вернетесь к предыдущему экрану.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню настройки нажмите кнопку **MENU**.

Настройка формата телевизионного кадра (соотношения сторон экрана)

Соотношение размеров горизонтальной и вертикальной сторон экрана обычного телевизора составляет 4:3, в то время как у широкоэкранного телевизора и у телевизора стандарта ТВЧ оно равно 16:9. Это соотношение называется форматом телевизионного кадра. При воспроизведении диска DVD, записанного с другим форматом кадра, вы должны установить формат кадра в соответствии с форматом экрана вашего телевизора.

• Для телевизора со стандартным форматом экрана, выберите формат кадра "4:3 LB" или "4:3 PS" в зависимости от ваших предпочтений. Если у вас широкоэкранный телевизор, выберите формат "16:9".

WIDE

- : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть на широкоэкранном телевизоре в полноэкранном режиме записанный на DVD-диске фильм с форматом кадра 16:9.
- Вы сможете просмотреть фильм на широком экране.



4:3LB (4:3 Letter box)

- : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в широкоэкранном режиме.
- Сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- : Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в панорамном режиме.
- Вы сможете видеть только центральную часть изображения (боковые стороны изображения с форматом кадра 16:9 будут обрезаны).



Примечание

- Если на DVD-диске записан фильм с форматом кадра 4:3, вы не можете просмотреть его на экране широкоэкранного телевизора в полноэкранном режиме.
- Поскольку диски DVD записываются с различными форматами изображения, воспроизводимое с них изображение может выглядеть по-разному в зависимости от программного обеспечения, типа телевизора и настроек формата телевизионного кадра.

Установка уровня родительского контроля (возрастной категории зрителя)

Используйте эту функцию, чтобы предотвратить просмотр детьми DVD-дисков, на которых записаны фильмы со сценами насилия или фильмы "только для взрослых".

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'PARENTAL' (Родительский контроль) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



- 4 С помощью кнопок ▲, ▼ выберите нужную возрастную категорию зрителя, затем нажмите кнопку ENTER.
- Если для категории выбран Level 6 (Уровень 6), то диски, которым их издатель присвоил Уровень 7 и выше, воспроизводиться не будут.
- Чем выше возрастная категория (уровень) диска, тем больше он содержит сцен насилия и сцен "для взрослых".



- **5** Введите пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**.
- По умолчанию в проигрывателе используется пароль "7890".
- Когда настройка будет завершена, вы вернетесь к предыдущему меню.



Примечание

 Эта функция работает только для тех DVD-дисков, на которых закодирована возрастная категория зрителя (рейтинг).

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Установка пароля

Вы можете установить пароль, чтобы уровень возрастной категории (рейтинг) мог устанавливать только знающий пароль пользователь.

1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).



2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



3 С помощью кнопки ▼ выберите пункт меню 'PASSWORD' (Пароль) и нажмите кнопку **ENTER**.



4 Нажмите кнопку **ENTER**.



5 Введите пароль, затем нажмите кнопку **ENTER**.

- Ведите старый пароль, затем новый пароль и подтвердите новый пароль.
- На этом установка пароля будет завершена.



Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.

Установка фонового рисунка








Во время просмотра файлов JPEG, диска DVD или VCD вы можете выбрать понравившееся изображение и сохранить его в качестве фонового рисунка.

Установка фонового рисунка


Когда во время воспроизведения на экране появится понравившееся вам изображение, нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА.



• На экране появится сообщение "LOGO COPY DATA" (Копирование данных логотипа).








• На экране будет показан выбранный фоновый рисунок.




установить в качестве фонового рисунка другое изображение.

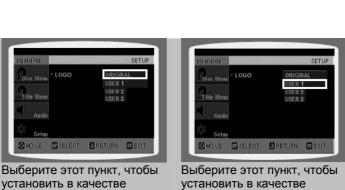

фонового рисунка логотип

компании Samsung.

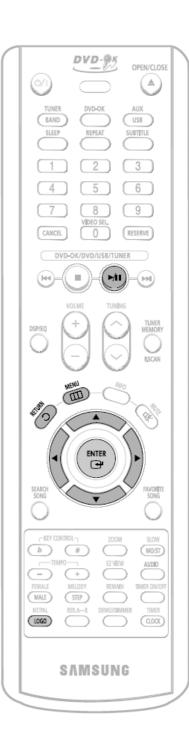

Выбор одного из 3 установленных вами фоновых рисунков

- 1 При остановленном воспроизведении нажмите кнопку **MENU** (Меню).
- Disc Menu

 Disc Menu

 Press Enter key
 for Disc Menu

 Audio

 Setup.

 SELECT

 DISC MENU
- 2 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'Setup' (Настройка) и нажмите кнопку ENTER (Ввод).



3 Нажатием кнопки ▼ перейдите к пункту меню 'LOGO' (Логотип) и нажмите кнопку ENTER.



4 С помощью кнопки ▼ выберите пункт 'USER' (Пользовательский) с номером, соответствующим желаемому рисунку, и нажмите кнопку ENTER.



5 Нажмите кнопку **MENU** для выхода из меню настройки.

Для возврата на предыдущий уровень меню нажимайте кнопку **RETURN** (Возврат).

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU**.


ПРегистрация DivX (R)



• Для регистрации данного проигрывателя с целью просмотра фильмов по заказу по системе DivX (R) video on demand, воспользуйтесь кодом регистрации. Более подробную информацию смотрите на сайте www.divx.com/vod.

Воспроизведение диска DVD-OK (Караоке)

Находясь дома, вы можете почувствовать себя, как в баре караоке. Вы можете смотреть видео и петь под аккомпанемент, при этом на экране вам будет показываться текст песни.

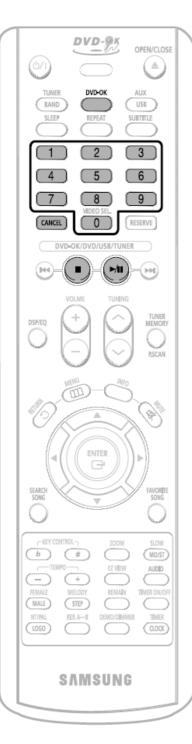

1 Нажмите кнопку **DVD-OK**, чтобы выбрать функцию DVD-



2 С помощью кнопок с **ЦИФРАМИ** (0~9) введите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.



- 3 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА (▶/II) или кнопку ENTER (Ввод).
- Номер и название песни появятся на экране телевизора, начнется воспроизведение аккомпанемента.




Если вы ввели неверный номер песни

• Нажмите кнопку **CANCEL** (Отмена).

Для остановки аккомпанемента

• Нажмите кнопку СТОП.

Подсоединение микрофона

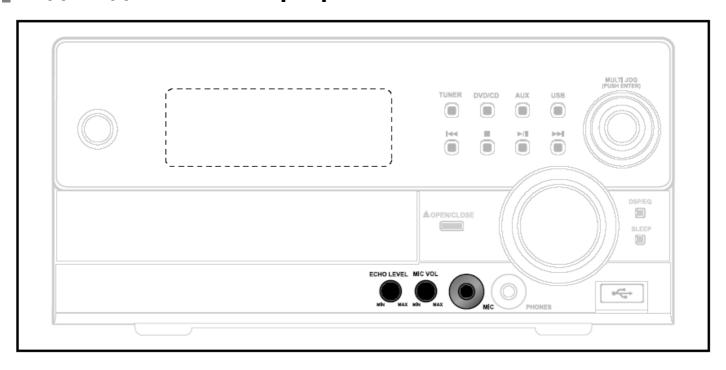

- 1 Подключите микрофон к гнезду для микрофона (MIC) на передней панели системы.
- **2** Для регулировки громкости голоса от микрофона поворачивайте регулятор **MIC VOL** (Громкость сигнала от микрофона).


Для регулировки уровня реверберации сигнала от микрофона ("эхо") поворачивайте регулятор **ECHO LEVEL** (Уровень реверберации).

Примечание

• Если при использовании функции караоке вы слышите странные звуки (визг или "подвывание"), отодвиньте микрофон подальше от громкоговорителей. Также может помочь уменьшение уровня сигнала от микрофона или громкости звука громкоговорителей.

Резервирование аккомпанемента

При воспроизведении аккомпанемента, вы можете указать, какую песню вы хотите петь следующей.

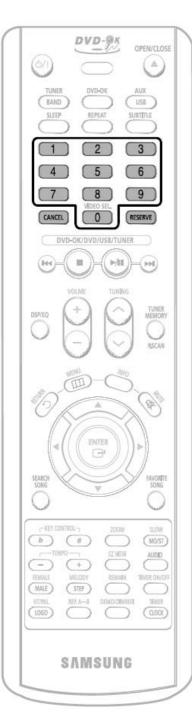

- 1 С помощью кнопок с ЦИФРАМИ (0~9) введите номер песни, которую вы хотите зарезервировать для исполнения по окончании текущей.
- (Ab) FEE CATEGORITHE SOLUTION
- **2** Нажмите кнопку **RESERVE** (Резервирование).
 - Следующая песня зарезервирована.




Чтобы отменить резервирование

- **1** Введите номер зарезервированной песни.
- **2** Нажмите кнопку **CANCEL** (Отмена).

Приоритет при воспроизведении аккомпанемента

При воспроизведении аккомпанемента, вы можете указать, какую песню вы хотите петь следующей.

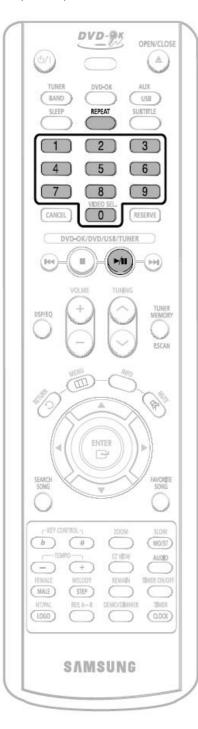

1 При остановленном проигрывателе с помощью кнопок с **ЦИФРАМИ** (0~9) выберите номер песни, которую вы хотите воспроизвести.



2 Нажмите кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ ПАУЗА (▶/II).



№ Повтор для дисков DVD-OK

Нажмите кнопку REPEAT (Повтор).

 При нажатиях кнопки выбранный режим повтора изменяется в следующей последовательности:

ПОВТОР ВЫКЛ \rightarrow ПОВТОР ОДНА \rightarrow ПОВТОР ВСЕ \rightarrow СЛУЧАЙНЫЙ.




Примечание

• Функция ПОВТОРА не будет действовать, если во время воспроизведения диска DVD-ОК вы воспользуетесь функцией РЕЗЕРВИРОВАНИЯ.

Функция "Любимая песня"

Вы можете сохранить в списке песен ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3 номера 18 песен, которые вам нравятся или которые вы часто поете, так что вы сможете легко находить и петь 54 любимые песни.

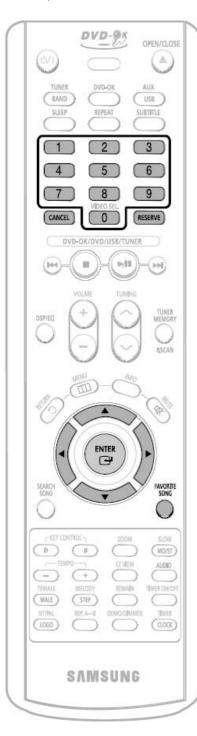

Сохранение номера ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ

- При остановленном проигрывателе нажмите
- кнопку FAVORITE SONG (Любимая песня).
- Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите список любимых песен из имеющихся ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3.






- С помощью кнопок с **ЦИФРАМИ** (0~9) введите номер желаемой песни.
- Нажмите кнопку RESERVE (Резервирование), чтобы сохранить номер песни.



Удаление песни из списка ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН

- При остановленном проигрывателе нажмите кнопку FAVORITE SONG (Любимая песня).
- Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы выбрать песню, которую вы хотите удалить.
- Нажмите кнопку CANCEL (Отмена).

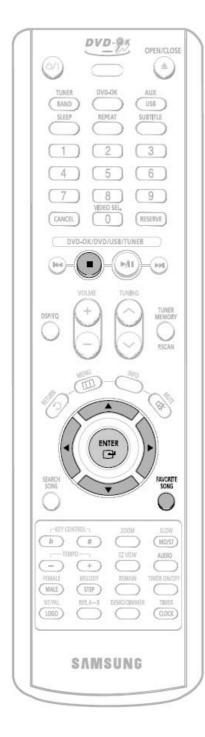

Исполнение ЛЮБИМОЙ ПЕСНИ

1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку FAVORITE SONG (Любимая песня).



Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите список любимых песен из имеющихся ЛЮБИМЫЕ 1, 2, 3.



Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы выбрать песню, которую вы хотите петь.



4 Нажмите кнопку ENTER (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.




Как выйти из экранного меню FAVORITE SONG • Нажмите кнопку ■ (СТОП) или кнопку FAVORITE SONG.

Функция поиска песни

Вы можете легко найти нужную песню по информации на экране, не заглядывая в песенник.

Структура меню поиска песен

O I P J K I J P G I M C I II	o monoka moodii	
Раздел	Подраздел	Алфавит
РУССКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А~Я
АНГЛИЙСКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	A ~ Z
УКРАИНСКИЙ	НАЗВАНИЕ/ИСПОЛНИТЕЛЬ	А~Я
ДУЭТЫ	-	
ЖАНРЫ	РОК	
	ШАНСОН	
	НАРОДНЫЕ	
	БАРДОВСКИЕ	
	РОМАНСЫ	
ХИТЫ	СОВРЕМЕННЫЕ	
	30-60-E	
	70-E/80-E	
	ДЕТСКИЕ	
	АРМЕЙСКИЕ	

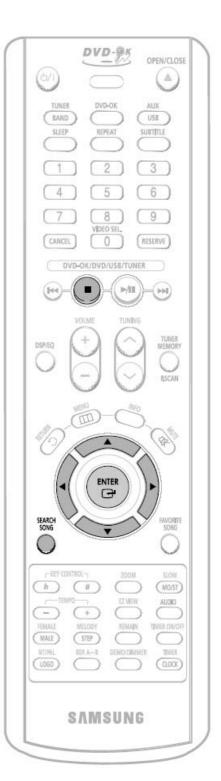

Поиск по языку

- 1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку SEARCH SONG (Поиск песни) и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите желаемый язык.
- Вы можете выбирать следующие языки: РУССКИЙ → АНГЛИЙСКИЙ → УКРАИНСКИЙ.
- В это время вы можете нажатием кнопки ◀ перейти в расположенный ниже на экране список песен.



- Нажмите кнопку ▶, чтобы перейти к позиции "Подраздел" и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите пункт НАЗВАНИЕ или ИСПОЛНИТЕЛЬ.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



- 3 Нажмите кнопку ▶, чтобы перейти к позиции "Алфавит" и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите первую букву названия песни или фамилии исполнителя.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку



- Нажмите кнопку , чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок , ▼ выберите желаемую песню.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку




5 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

• Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Функция поиска песни (продолжение)

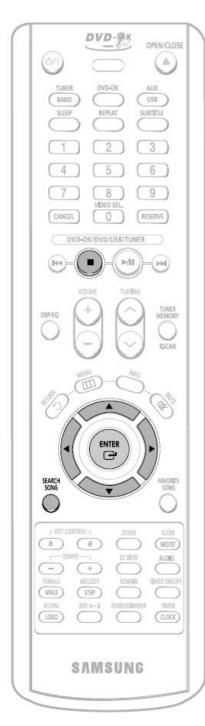

Ъ Поиск песни для исполнения дуэтом

При остановленном проигрывателе нажмите кнопку **SEARCH SONG** (Поиск песни) и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите пункт "ДУЭТЫ".

Нажатием кнопки ◀ или ▶ перейдите в расположенный ниже на экране список песен.





- Нажимайте кнопки ▲, ▼, чтобы выбрать песню, которую вы хотите петь.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.




4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни • Нажмите кнопку ■ (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Поиск по жанру

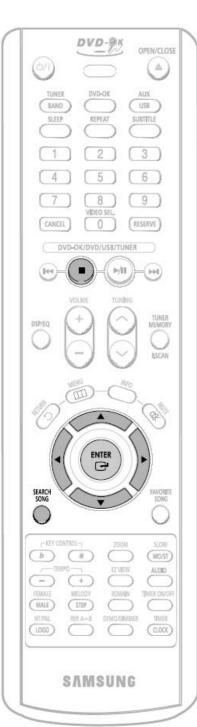

- 1 При остановленном проигрывателе нажмите кнопку SEARCH SONG (Поиск песни) и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите пункт "ЖАНРЫ".
- В это время вы можете нажатием кнопки перейти в расположенный ниже на экране список песен.



- Нажмите кнопку ▶, чтобы перейти к списку жанров и затем нажатием кнопок ◀, ▶ выберите желаемый жанр.
 - Вы можете выбирать следующие жанры: $POK \to WAHCOH \to HAPOJH \to BAPJOBCKUE \to POMAHCH$.
 - Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



- Нажмите кнопку , чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите желаемую песню.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку




4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни

• Нажмите кнопку **■** (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Функция поиска песни (продолжение)

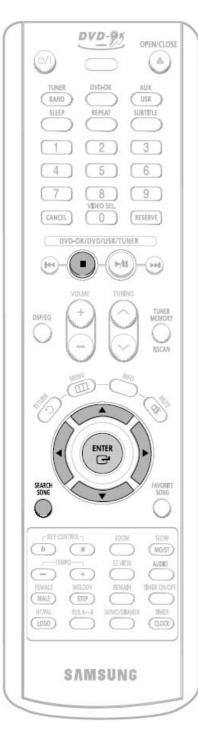

Поиск хитов

- При остановленном проигрывателе нажмите кнопку SEARCH SONG (Поиск песни) и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите пункт "ХИТЫ".
- В это время вы можете нажатием кнопки перейти в расположенный ниже на экране список песен.



- Нажмите кнопку ▶, чтобы перейти к списку подразделов хитов и затем нажатием кнопок ▲, ▼ выберите желаемый подраздел.
- Вы можете выбирать следующие подразделы: СОВРЕМЕННЫЕ \to 30-60-Е \to 70-Е/80-Е \to ДЕТСКИЕ \to АРМЕЙСКИЕ.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.



- Нажмите кнопку , чтобы перейти в расположенный ниже на экране список песен и затем нажатием кнопок , ▼ выберите желаемую песню.
- Если вы хотите вернуться к предыдущему шагу, нажмите кнопку ◀.




4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы начать воспроизведение выбранной песни.



Как выйти из экранного меню поиска песни • Нажмите кнопку ■ (СТОП) или кнопку **SEARCH SONG**.

Изменение тональности мелодии / Изменение темпа мелодии

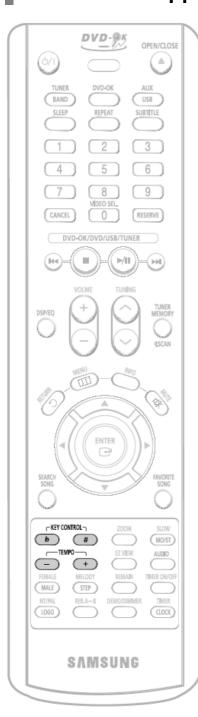

Изменение тональности мелодии

Во время воспроизведения песни нажимайте кнопки **KEY CONTROL** (Управление тональностью).

• При каждом нажатии кнопки **#** тональность повышается, а при нажатии кнопки **b** - понижается.




Изменение темпа мелодии

Во время воспроизведения песни нажимайте кнопки **ТЕМРО** (Темп).

• При каждом нажатии кнопки "+" темп ускоряется, а при нажатии кнопки "-" темп замедляется.



Выбор мужского-женского голоса/ Функция "Мелодия"

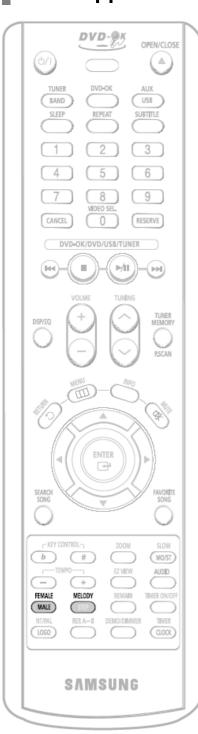

Выбор мужского-женского голоса

Во время воспроизведения песни нажимайте кнопку **FEMALE** (**MALE**) (Женский / Мужской голос).

- При нажатиях кнопки поочередно выбирается аккомпанемент для мужского голоса или для женского голоса.
- Выберите М (Мужской голос) для мужского голоса и Ж (Женский голос) для женского.



🅦 Функция "Мелодия"


Во время воспроизведения песни нажимайте кнопку **MELODY** (Мелодия).

- При нажатиях кнопки для мелодии последовательно выбираются следующие опции: OTKЛ \to TИХО \to CTAHДAPTHО \to ГРОМКО.
- Чтобы вместе с аккомпанементом воспроизводилась мелодия, выберите один из вариантов воспроизведения мелодии.



Настройка функции "Бэк-вокал"

Вы можете выбрать громкий, средний, тихий "бэк-вокал" или отключить его.

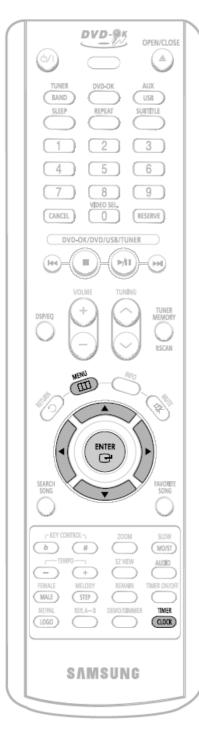

◀ Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку **MENU** (Меню).



3 Нажимайте кнопки **▲**, **▼** , чтобы переместиться к пункту 'Бэк-вокал'.



- **4** Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы выбрать желаемый вариант для бэк-вокала.
 - При нажатиях кнопки последовательно выбираются следующие варианты: $\mathsf{TИХИЙ} \to \mathsf{CРЕДНИЙ} \to \mathsf{ГРОМКИЙ} \to \mathsf{ОТКЛ}.$




Примечание

- Если вы воспользуетесь функцией изменения темпа мелодии во время воспроизведения песни с включенным "бэк-вокалом", то "бэк-вокал" будет отключен.
- В зависимости от записанной на диске информации, функция "Бэк-вокал" может не действовать.

Настройка функции "Фанфары"

Вы можете сделать так, чтобы по окончании вашего пения прозвучали фанфары.

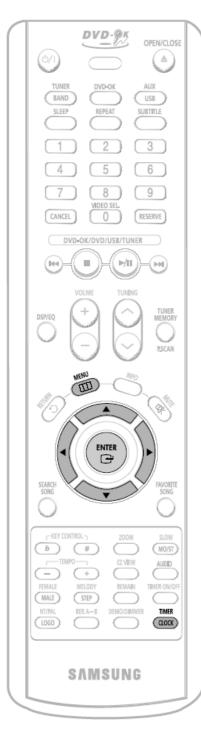

1 Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку **MENU** (Меню).



Нажимайте кнопки ▲, ▼ , чтобы переместиться к пункту 'Фанфары'.




- 4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для фанфар.
 - При нажатиях кнопки поочередно выбираются следующие варианты: $\mathsf{BKJ} \to \mathsf{BЫKJ}$.



Настройка средней оценки

Вы можете заранее установить шкалу, по которой будут выставляться оценки за исполнение.

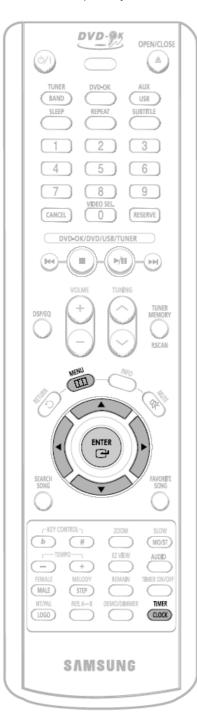

■ Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку **MENU** (Меню).



Нажимайте кнопки ▲, ▼ , чтобы переместиться к пункту 'Оценка'.



- 4 Нажмите кнопку ENTER (Ввод), чтобы выбрать вариант для оценки.
- При нажатиях кнопки последовательно выбираются следующие варианты для выставления оценки: НИЗКИЙ → СРЕДНИЙ → ВЫСОКИЙ → ОТКЛ.



Установка тени для текста песни

Вы можете сделать так, чтобы слова песни, которые нужно петь в данный момент, выделялись затенением.

■ Загрузите диск DVD-OK.

2 Нажмите кнопку **MENU** (Меню).




Нажимайте кнопки ▲, ▼ , чтобы переместиться к пункту 'Тень'.



- 4 Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод), чтобы выбрать желаемую настройку для тени.
- При нажатиях кнопки для выделения слов затенением поочередно выбираются следующие варианты: ВКЛ → ВЫКЛ.



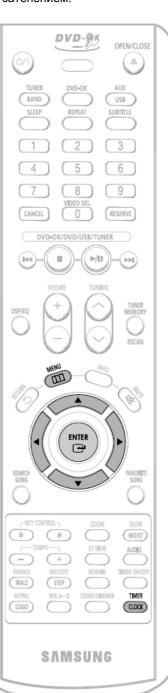

Установка часов

Для выполнения каждого действия у вас имеется несколько секунд. Если вы превысите это время, вам придется начать сначала.

1 Включите систему нажатием кнопки ПИТАНИЕ.

2 Дважды нажмите кнопку сообщение ссоок (Часы).

4 На дисплее появляется сообщение ссоок (Часы).

4 Когда дисплей покажет

- 4 Когда дисплей покажет правильный час, нажмите кнопку ENTER. Цифры минут на дисплее мигают.
- Чтобы перевести минуты вперед:
- Чтобы перевести минуты назад:



- **5** Когда часы начнут показывать точное время, нажмите кнопку **ENTER**.
- На дисплее появляется сообщение "TIMER" (Таймер).
- Установка времени закончена.

Примечание

• Вы можете вывести на дисплей текущее время, даже когда вы пользуетесь другой функцией системы, один раз нажав кнопку **CLOCK**.

Функция таймера

Имеющийся в системе таймер позволяет вам включать или выключать систему в выбранное вами время.

Пример: Вы хотите, чтобы вас каждое утро будила музыка.

1 Включите систему нажатием кнопки **ПИТАНИЕ**.

2 Нажимайте кнопку TIMER/CLOCK (Таймер/ Часы), пока дисплей не покажет сообщение **TIMER** (Таймер).

- **3** Нажмите кнопку **ENTER** (Ввод).
- В течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение ON TIME (Время включения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время включения системы; вы можете установить новое время включения системы.

4 Установите время включения по таймеру.

- **5** Установите время выключения по таймеру.
- 6 Нажатием кнопки ◀ или ► отрегулируйте громкость и нажмите кнопку ENTER (Ввод).

- **а** Установите значение часов нажатием кнопки **Ч** или **▶**.
- **б** Нажмите кнопку **ENTER**.
 - Цифры минут начинают мигать.
- **в** Установите значение минут нажатием кнопки **Ч** или **▶**.
- **г** Нажмите кнопку **ENTER**.
 - В течение нескольких секунд дисплей показывает сообщение **OFF TIME** (Время выключения) (вместо символов эквалайзера), после чего показывается уже установленное время выключения системы; вы можете устанавливать новое время выключения системы.
- а Установите значение часов нажатием кнопки **Ч** или **▶**.
- **б** Нажмите кнопку **ENTER**.
 - Цифры минут начинают мигать.
- **в** Установите значение минут нажатием кнопки **◄** или **▶**.
- **г** Нажмите кнопку **ENTER**.
- Дисплей показывает сообщение VOL 20 (Громкость 10), где 10 соответствует уже установленному уровню громкости.
- Дисплей показывает сообщение, предлагающее выбрать источник музыки.

Примечание

- Если время включения и выключения по таймеру совпадает, на дисплее появляется слово **ERROR** (Ошибка).
- Если вы больше не хотите, чтобы система автоматически включалась и выключалась, вы должны отключить таймер.
- Прежде чем программировать таймер, убедитесь в том, что часы системы показывают точное время.
- Для выполнения каждого шага в вашем распоряжении имеется несколько секунд. Если вы превысите это время, вам придется начинать все сначала.
- При выполнении Шагов 4, 5, 6, 7 вы также можете нажимать ручку MULTI JOG (PUSH ENTER) вместо кнопки ENTER, а также поворачивать ручку MULTI JOG (PUSH ENTER) или нажимать кнопки
 на передней панели вместо кнопок
 или на пульте дистанционного управления.

- 7 Нажатием кнопки ◀ или ▶ выберите источник музыки, который будет работать при включении системы.
- USB (порт USB): Подсоедините кабель USB.
- TUNER (радио) (FM, AM): **a** Нажмите кнопку **ENTER**.
 - **б** Выберите предварительно настроенную радиостанцию нажатием кнопки **◄** или **▶**.
- DVD/CD:Загрузите компакт-диск.

8 Нажмите кнопку **ENTER**, чтобы подтвердить сделанную установку таймера.

- **9** Нажмите кнопку **ПИТАНИЕ**, чтобы перевести систему в режим готовности.
- Вверху справа от показаний времени на дисплее появляется символ ⁽¹⁾, означающий, что таймер установлен.
- Система автоматически включится и выключится в заданное время.

Отмена действия таймера

После того, как вы установили таймер, он начинает работать автоматически, на что указывает индикатор ТАЙМЕРА на дисплее.

Если вы больше не хотите пользоваться таймером, вы должны отключить его.

Чтобы отключить таймер, нажмите кнопку **TIMER ON/OFF** (Включение/ Выключение таймера) один раз.

• Индикатор 🖰 больше не показывается.

Чтобы вновь включить таймер, нажмите кнопку TIMER ON/OFF еще раз.

• На дисплее вновь появляется индикатор 🕀.

Примечание

• Вы можете отключить таймер в любое время, вне зависимости от того, включена ли система или она находится в режиме готовности.

Прослушивание передач радиостанций

Вы можете прослушивать передачи радиостанций в выбранном диапазоне частот (вещательные радиостанции, работающие в диапазонах FM, AM), настроившись на них либо в режиме автоматической настройки, либо вручную.

Пульт дистанционного управления

- 1 Нажмите кнопку TUNER/ BAND (Тюнер/ Диапазон).
- При нажатиях кнопки TUNER (BAND) поочередно выбирается диапазон "FM → AM".

2 Настройтесь на нужную радиостанцию.

Автоматическая настройка 1 Нажимайте кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать режим PRESET (Предустановленные

станции). Затем нажимайте кнопки **TUNING** (Настройка) для выбора предустановленной станции.

Автоматическая настройка 2

Нажимайте кнопку СТОП (■), чтобы выбрать режим "AUTO" (Автоматическая настройка),

затем нажмите кнопку **TUNING** для автоматического поиска станций в эфире

Ручная настройка

Нажимайте кнопку СТОП (■), чтобы выбрать режим "MANUAL" (Ручная настройка). Коротко нажимайте кнопку TUNING для ступенчатой настройки частоты вверх или вниз по диапазону.

Основной блок

1 Нажимайте кнопку TUNER (Тюнер) для выбора желаемого диапазона (FM, AM).

Выберите радиостанцию.

Автоматическая настройка 1 Нажимайте кнопку **СТОП** (**■**), чтобы выбрать режим PRESET (Предустановленные

станции). Затем нажимайте кнопку Чили Р

Автоматическая настройка 2

Нажимайте кнопку **СТОП** (**■**), чтобы выбрать режим "AUTO"

Ручная настройка

Нажимайте кнопку СТОП (
) на передней панели, чтобы выбрать режим MANUAL

(Ручная настройка), затем кратковременно нажимайте кнопку **Н** или **Р** для настройки частоты вверх или вниз по диапазону.

(1	2	3
(4	5	6
7	8 VIDEO SEL	9
CANCE	, ,	RESERVE
(M)	VD-OK/DVD/USB	/II)
DSP/EQ	VOLME +	TUNER MEMORY O RSCAN
SEARCH SONIS	ENTER V	FAVORITE SONG
FEMALE MALE NUTRAL LOGO	# E MELODY I	ZOOM SLOW MOST Z VIEW AUGRO ZEMARN TRAFF ON OFF
SAMSUNG		

OPEN/CLOSE

Нажмите кнопку MO/ST (Moнo/Cтepeo) для выбора прослушивания в монофоническом/стереофоническом режиме (Эта кнопка действует только при прослушивании в диапазоне FM).

- При нажатиях кнопки MO/ST поочередно выбирается режим "СТЕРЕО" или "МОНО".
- В зонах с плохим качеством приема выбирайте режим "МОНО" для обеспечения более чистого приема и снижения уровня помех.

Предварительная настройка на радиостанции

Вы можете хранить в памяти системы настройку максимум на:

- ◆ 15 радиостанций в диапазоне FM
- ◆ 15 радиостанций в диапазоне AM
- FM......Частотная модуляция
- АМ.....Средние волны

Пример: Настройка на FM станцию с частотой 89,1 МГц и занесение настройки в память системы

- 1 Нажмите кнопку TUNER (BAND) (Диапазон тюнера) и выберите диапазон FM.
- При нажатиях кнопки поочередно выбирается диапазон "FM → AM".
- FM 91.90.
- **2** Нажимайте кнопки **TUNING** (Настройка), чтобы выбрать частоту "89.10".
 - О том, как настроиться на радиостанцию в автоматическом или ручном режиме см. Шаг 2 на стр. 63.
 - FM 89.10.
- **3** Нажмите кнопку **TUNER MEMORY** (Память тюнера).
- На дисплее основного блока начинает мигать индикатор "PROGRAM" (Программа).



- 4 Нажимайте кнопки Э для выбора номера ячейки памяти.
- Вы можете выбрать ячейки с номерами от 1 до 15.



- 5 Нажмите кнопку TUNER МЕМОКУ для занесения настройки в память.
- Нажмите кнопку TUNER MEMORY прежде, чем индикатор 'PROGRAM' погаснет на дисплее.
- Индикатор 'PROGRAM' на дисплее гаснет, настройка на станцию занесена в память системы.



6 Для занесения в память настройки на другую станцию, повторите Шаги со 2 по 5.

Чтобы настроиться на предустановленную станцию, занесенную в память, нажимайте кнопки — на пульте дистанционного управления для выбора канала.


Функция ПОВТОР $A \leftrightarrow B$

Нажмите кнопку **REP. A**↔**B** (Повтор A↔B).

- Эта функция используется при воспроизведении для повтора определенного фрагмента.
- Установите начальную и конечную точки фрагмента, который будет повторен 3 раза.
- Эта функция особенно удобна при изучении иностранных языков.
- Функция повтора фрагмента может быть использована только в том случае, если продолжительность фрагмента больше 7 секунд.


Примечание

• Вы не можете установить точку конца фрагмента (В), пока не прошло 7 секунд после установки точки начала фрагмента (А).

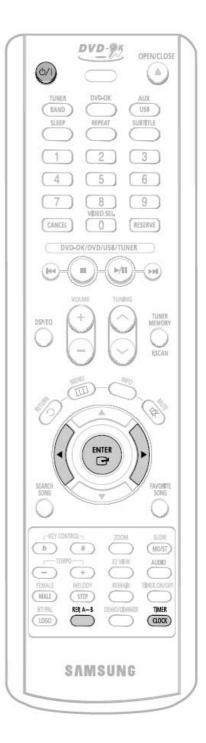


Режимы цифрового процессора сигналов (DSP) / Эквалайзера

DSP: Режимы цифрового процессора сигналов были разработаны для имитации акустики различных помещений. Эквалайзер: Вы можете выбирать настройки POPS (поп-музыка), JAZZ (джаз) и ROCK (рок-музыка) в зависимости от жанра прослушиваемой музыки.

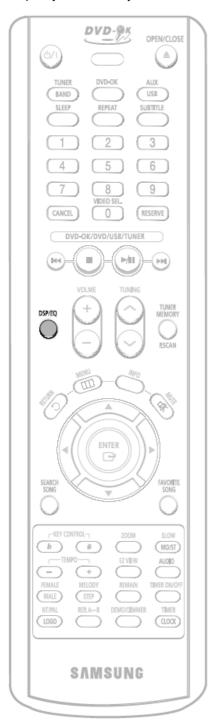

Нажмите кнопку **DSP/EQ** (Цифровой процессор сигналов/Эквалайзер).

- На дисплее передней панели загорается индикатор "DSP".
- При последовательных нажатиях кнопки режим меняется следующим образом:

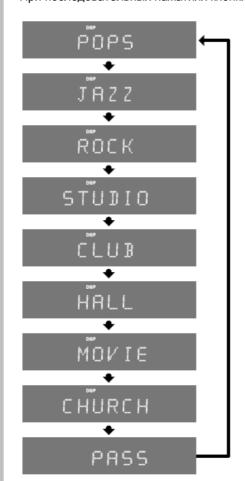

- Примечание
 Функция DSP/EQ доступна только в режиме STEREO (Стерео).
 - Эта функция работает для компакт-дисков, дисков МР3-CD, а также для дисков DVD-Audio, DivX и Dolby Digital с двухканальной записью.
 - Если на диске DVD закодировано более двух аудио каналов, автоматически включается многоканальный режим воспроизведения звука, при этом функции DSP и Эквалайзера не действуют.

POPS, JAZZ, ROCK: В зависимости от жанра прослушиваемой музыки, вы можете выбрать настройки POP (Поп-музыка), JAZZ (Джаз) или ROCK (Рок-музыка).

STUDIO (Студия): Создает эффект присутствия в студии.

CLUB (Дискотека): Имитирует звучание на дискотеке с пульсирующим звуком на низких частотах.

HALL (Зал): Обеспечивает чистое воспроизведение вокала, создает эффект присутствия в концертном зале.


MOVIE (Кино): Создает эффект присутствия в кинотеатре.

CHURCH (**Церковь**): Создает эффект присутствия в величественном соборе.

PASS (Пропуск): Выбирается для обычного прослушивания (отключение эффектов).

Таймер "Сон"

Вы можете установить время до автоматического выключения системы.

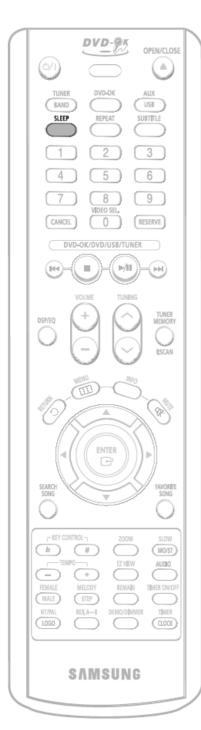

Нажмите кнопку **SLEEP** (Сон).

• При последовательных нажатиях кнопки установленное время работы таймера "Сон" меняется следующим образом: SLEEP 10 \rightarrow SLEEP 20 \rightarrow SLEEP 30 \rightarrow SLEEP 60 \rightarrow SLEEP 90 \rightarrow SLEEP 120 \rightarrow SLEEP 150 \rightarrow OFF (Выкл).



Для проверки установленного времени нажмите кнопку **SLEEP**.

- На дисплее появится время, оставшееся до автоматического выключения системы.
- Если вы нажмете кнопку опять, заданное время изменяется, начиная с последнего заданного времени.

Для отмены действия таймера "Сон" нажимайте кнопку **SLEEP**, пока на дисплее не появится сообщение OFF (Выкл).


Временное отключение звука

Эта функция полезна, если вам нужно ответить на звонок в дверь или на телефонный звонок.

Нажмите кнопку **MUTE** (Временное отключение звука).

- На дисплее начнет мигать сообщение 'MUTE' (Временное отключение звука).
- Чтобы вновь появился звук, снова нажмите эту кнопку.




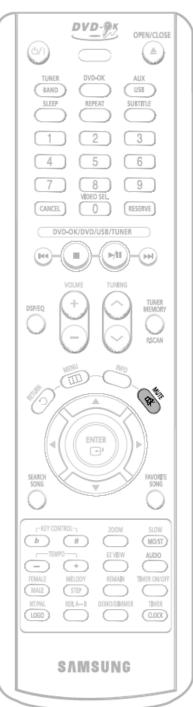

Подсоединение наушников

Вы можете подсоединить наушники к вашей микрокомпонентной системе, чтобы слушать музыку или радиопередачи, не доставляя неудобства другим людям, находящимся в комнате.

Наушники должны иметь разъем диаметром 3,5 мм или соответствующий адаптер.

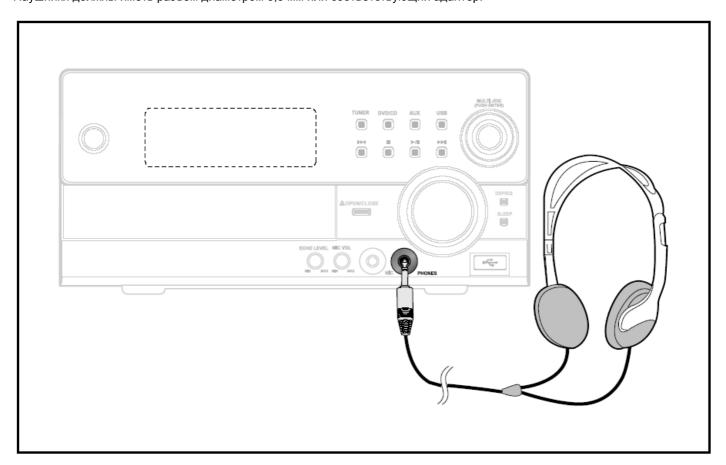

Подсоедините наушники к гнезду **PHONES** (Наушники) на передней панели системы.

• Громкоговорители перестают использоваться для воспроизведения звука.

Примечание

• Продолжительное пользование наушниками на большой громкости звука может повредить ваш слух.

Как хранить диски и обращаться с ними

Небольшие царапины на диске могут ухудшить качество звука и изображения или привести к сбоям при воспроизведении. Обращайтесь с дисками осторожно, чтобы не поцарапать их.


Как держать диск




Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой производится считывание сигнала. Всегда держите диски за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на блестящей поверхности. Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.

Хранение дисков

Не храните диски там, где на них будет падать прямой солнечный свет.



Храните их в прохладном, хорошо вентилирующемся месте.



Держите их в чистой защитной коробочке. Храните в вертикальном положении.



Внимание

- Берегите диски от загрязнения.
- Не загружайте в лоток треснувшие диски или диски с глубокими царапинами.

Уход за дисками и их хранение



Если на диске имеются отпечатки пальцев или грязь, почистите диск слабым раствором мягкого моющего средства в воде и протрите мягкой сухой салфеткой.

• При чистке осторожно протирайте диск в направлении от центра диска к краям.

Примечание

• Если теплый воздух вступает в контакт с холодными деталями внутри проигрывателя, может произойти конденсация влаги. Когда внутри проигрывателя произошла конденсация влаги, он может не работать надлежащим образом. Если это произойдет, выньте диск из лотка и дайте проигрывателю постоять от 1 до 2 часов с включенным питанием.

Прежде, чем обращаться в сервисный центр

Если ваша система не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице. Если возникшая у вас проблема не указана в таблице или если приведенные в таблице инструкции не помогли, отсоедините сетевой шнур системы от розетки и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр компании Samsung Electronics.

Проблема	Проверка/устранение проблемы	
Лоток для диска не открывается.	 Надежно ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку? Выключите систему, а затем вновь включите ее. 	
Диск не воспроизводится.	 Проверьте региональный код DVD-диска. Может оказаться невозможным воспроизведение DVD-дисков, купленных за границей. Этот проигрыватель не может воспроизводить диски типа CD-ROM и DVD-ROM. Проверьте возрастную категорию DVD-диска. 	
Пульт дистанционного управления не работает.	 Пользуетесь ли вы пультом дистанционного управления на допустимом расстоянии от приемника сигналов дистанционного управления и под допустимым углом к нему? Не разряжены ли батареи пульта? 	
Воспроизведение не начинается сразу же после того, как вы нажали кнопку Воспроизведение/ Пауза.	 Проверьте, нет ли на диске царапин и не деформирован ли он. Протрите диск. 	
Звук не воспроизводится.	 Звук не слышен в режимах ускоренного, замедленного и покадрового воспроизведения. Правильно ли подсоединены громкоговорители? Правильно ли выполнена настройка конфигурации громкоговорителей вашей акустической системы? Нет ли на диске серьезных повреждений? 	
Изображение не появляется, звук не воспроизводится или лоток с диском вновь открывается через 2-5 секунд.	• Не переместили ли вы проигрыватель из холодного места в теплое? Если внутри проигрывателя произошла конденсация влаги, выньте диск из лотка и дайте проигрывателю постоять от 1 до 2 часов с включенным питанием (вы вновь сможете пользоваться проигрывателем после того, как сконденсировавшаяся влага испарится).	
 Диск вращается, но изображение не появляется. Изображение дрожит и имеет плохое качество. 	 Включен ли ваш телевизор? Правильно ли подсоединены кабели для видеосигнала? Нет ли на диске грязи и не поврежден ли он? Может оказаться невозможно воспроизвести некоторые диски из-за плохого качества их изготовления. 	

Проблема	Проверка/устранение проблемы	
Функции выбора языка звукового сопровождения или субтитров не работают.	• Функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров не работают в случае, если на DVD-диске не записаны звуковое сопровождение и субтитры на нескольких языках. Кроме того, на разных дисках эти функции могут работать поразному.	
Меню диска не появляется на экране даже при нажатии кнопки Menu (Меню).	• Имеется ли меню на этом диске?	
Невозможно изменить формат кадра.	• Вы можете просматривать DVD-диски, на которых изображение записано с форматом кадра 16:9, в режимах 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX или 4:3 PAN SCAN, но диски, на которых изображение записано с форматом кадра 4:3, могут просматриваться только с форматом кадра 4:3. Посмотрите информацию о диске на его коробке, и затем выберите подходящий формат кадра.	
Вы не можете настроиться на желаемую радиостанцию.	 Правильно ли подсоединена антенна? Если входной сигнал от комнатной антенны слабый, установите наружную FM антенну в месте, где обеспечивается хорошее качество приема. 	
• Система работает неправильно. (Пример: выключается питание системы или слышен странный шум)	 Выключите питание системы, а затем нажмите кнопку СТОП (■) на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. 	
• DVD-проигрыватель работает неправильно.	При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.	
Вы забыли пароль для установки возрастной категории	 Когда на дисплее основного блока показывается сообщение "NO DISC" (Нет диска), нажмите кнопку на основном блоке и удерживайте ее нажатой более 5 секунд. На дисплее появится сообщение "INITIALIZE" (Инициализировать) и все настройки системы вернутся в исходное состояние. Нажмите кнопку POWER (Питание). При установке в исходное состояние стираются все сделанные вами настройки. 	
	настроики. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.	

О дисках

Формат записываемых дисков

Диски CD-R

- В зависимости от устройства, на котором записывался диск CD-R (устройство записи дисков или ПК) и характеристик самого диска, его воспроизведение может оказаться невозможным.
- Пользуйтесь дисками CD-R объемом 650 Мбайт/ 74 мин. По возможности избегайте использовать диски CD-R с большим объемомо, поскольку их воспроизведение может оказаться невозможным.
- По возможности, старайтесь не пользоваться дисками CD-RW (перезаписываемыми), поскольку их воспроизведение может оказаться невозможным.
- Диски типа CD-R могут воспроизводиться полностью только в случае, если они уже записаны окончательно и "закрыты".
 Если сессия записи была завершена, но сам диск был оставлен "открытым", такой диск может не воспроизводиться полностью.

Диски CD-R с файлами MP3

- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами MP3, только если это диск формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов MP3 должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (./=+).
- Если имя файла состоит из букв корейского языка, оно будет выведено на телеэкран на корейском языке, а на дисплее системы вместо букв будут показываться символы *.
- Используйте диски, записанные с битрейтом не менее 128 Кбит/с.
- Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением "*.mp3" и "*.MP3".
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом (VBR), то есть и с высоким, и с низким битрейтом (например, 32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с), звук может прерываться.
- Если на одном диске записано более 500 дорожек (файлов), система способна воспроизвести не более 500 дорожек.
- Если на одном диске имеется более 300 папок, система способна воспроизвести файлы не более, чем из 300 папок.

Что такое МРЗ?

MP3 означает MPEG-1 Audio Layer 3, а MPEG, в свою очередь, расшифровывается как Moving Pictures Experts Group (Группа экспертов по вопросам кинотехники). MP3 – это формат сжатия аудио файлов со степенью сжатия 1:12 (при 128 Кбит/с*). Таким образом, диск с файлами формата MP3 вмещает примерно в 12 раз больше данных, чем обычный музыкальный компакт-диск.

Диски CD-R с файлами JPEG

- Эта система позволяет воспроизводить только файлы с расширением ".jpeg" и ".JPEG".
- Если диск не "закрыт", до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами JPEG, только если это диски формата ISO 9660 или Joliet.
- Названия файлов JPEG должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (./=+).
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеется пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- На одном диске можно сохранить максимум 9999 изображений формата JPEG.
- При воспроизведении диска с изображениями формата Kodak/Fuji, из находящихся в папке файлов с изображениями будут воспроизводиться только файлы формата JPEG.
- При воспроизведении дисков с изображениями иного формата, чем Kodak/Fuji, системе понадобится больше времени, чтобы начать воспроизведение, к тому же такие диски с изображениями могут не воспроизводиться вовсе.

Список кодов языков

Введите соответствующий код языка для исходных настроек языка звукового сопровождения диска, субтитров диска и/или меню диска (см. стр. 35).

Код Язык Код Язык Код Язык 1027 Афарский 1181 Фризский 1334 Латвийский 1506 Словенский 1028 Абхазский 1183 Ирландский 1345 Малагасийский 1507 Самоа 1032 Африкаанс 1186 Шотландский 1347 Маорийский 1508 Шона 1039 Амхарский 1194 Галисийский 1349 Македонский 1509 Сомалийский 1044 Арабский 1196 Гуджаратский 1350 Маларлам 1511 Албанский 1044 Арабский 1203 Гуджаратский 1352 Монгольский 1512 Сербский 1051 Аймара 1209 Хауса 1353 Молдавский 1513 Сисва 1053 Башкирский 1227 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесото 1053 Башкирский 1228 Венгерский 1358 Мальт ийский 1515	
1028 Абхазский 1183 Ирландский 1345 Малагасийский 1507 Самоа 1032 Африкаанс 1186 Шотландский 1347 Маорийский 1508 Шона 1039 Амхарский 1194 Галисийский 1349 Македонский 1509 Сомалийский 1044 Арабский 1196 Гуджаратский 1350 Малаялам 1511 Албанский 1045 Ассамский 1203 Гуджаратский 1352 Монгольский 1512 Сербский 1051 Аймара 1209 Хауса 1353 Молдавский 1513 Сисва 1052 Азербайджанский 1217 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесото 1053 Башкирский 1226 Хорватский 1357 Малайский 1515 Суданский 1057 Белорусский 1229 Венгерский 1358 Мальтийский 1516 Шедский 1059 Болгарский 1233 Армянский <td></td>	
1032 Африкаанс 1186 Шотландский 1347 Маорийский 1508 Шона 1039 Амхарский 1194 Галисийский 1349 Македонский 1509 Сомалийский 1044 Арабский 1196 Гуарани 1350 Мапаялам 1511 Албанский 1045 Ассамский 1203 Гуджаратский 1352 Монгольский 1512 Сербский 1051 Аймара 1209 Хауса 1353 Молдавский 1513 Сисва 1052 Азербайджанский 1217 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесото 1053 Башкирский 1226 Хорватский 1357 Малайский 1515 Суданский 1055 Белорусский 1229 Венгерский 1358 Мальтийский 1516 Шведский 1059 Болгарский 1233 Армянский 1365 Наур 1521 Тамильский 1060 Бихарский 1235 Интерлингва	
1039 Амхарский 1194 Галисийский 1349 Македонский 1509 Сомалийский 1044 Арабский 1196 Гуарани 1350 Малаялам 1511 Албанский 1045 Ассамский 1203 Гуджаратский 1352 Монгольский 1512 Сербский 1051 Аймара 1209 Хауса 1353 Монгольский 1513 Сисва 1052 Азербайджанский 1217 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесого 1053 Башкирский 1226 Хорватский 1357 Малайский 1515 Суданский 1057 Белорусский 1229 Венгерский 1358 Мальтийский 1516 Шведский 1059 Болгарский 1233 Армянский 1363 Бирманский 1517 Сурахили 1060 Бихарский 1233 Армянский 1363 Бирманский 1517 Сурахили 1060 Бихарский 1234 Интерлингве <td></td>	
1044 Арабский 1196 Гуарани 1350 Малаялам 1511 Албанский 1045 Ассамский 1203 Гуджаратский 1352 Монгольский 1512 Сербский 1051 Аймара 1209 Хауса 1353 Молдавский 1513 Сисва 1052 Азербайджанский 1217 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесото 1053 Башкирский 1226 Хорватский 1357 Малайский 1515 Суданский 1057 Белорусский 1229 Венгерский 1358 Мальтийский 1516 Шведский 1059 Болгарский 1233 Армянский 1363 Бирманский 1517 Суданский 1060 Бихарский 1233 Армянский 1363 Бирманский 1517 Суданский 1060 Бихарский 1233 Интерлингва 1365 Науру 1521 Тамльский 1060 Бихарский 1239 Интерлингва	
1045 Ассамский 1203 Гуджаратский 1352 Монгольский 1512 Сербский 1051 Аймара 1209 Хауса 1353 Молдавский 1513 Сисва 1052 Азербайджанский 1217 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесото 1053 Башкирский 1226 Хорватский 1357 Малайский 1515 Суданский 1057 Белорусский 1229 Венгерский 1358 Мальтийский 1516 Шведский 1059 Болгарский 1233 Армянский 1363 Бирманский 1517 Суданский 1060 Бихарский 1235 Интерлингва 1365 Науру 1521 Тамильский 1069 Бислама 1239 Интерлингве 1369 Непальский 1525 Телугу 1066 Бенгальский; Бангла 1245 Инупиак 1376 Голландский 1527 Таджикский 1070 Бретонский 1253 Исландск	
1051 Аймара 1209 Хауса 1353 Молдавский 1513 Сисва 1052 Азербайджанский 1217 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесото 1053 Башкирский 1226 Хорватский 1357 Малайский 1515 Суданский 1057 Белорусский 1229 Венгерский 1358 Мальтийский 1516 Шведский 1059 Болгарский 1233 Армянский 1363 Бирманский 1517 Суахили 1060 Бихарский 1235 Интерлингва 1365 Науру 1521 Тамильский 1069 Бислама 1239 Интерлингве 1369 Непальский 1525 Телугу 1066 Бенгальский; Бангла 1245 Инупиак 1376 Голландский 1527 Таджикский 1070 Бретонский 1248 Индонезийский 1379 Норвежский 1528 Тайский 1079 Каталонский 1253 Исландски	
1052 Азербайджанский 1217 Хинди 1356 Маратхи 1514 Сесото 1053 Башкирский 1226 Хорватский 1357 Малайский 1515 Суданский 1057 Белорусский 1229 Венгерский 1358 Мальтийский 1516 Шведский 1059 Болгарский 1233 Армянский 1363 Бирманский 1517 Суахили 1060 Бихарский 1235 Интерлингва 1365 Науру 1521 Тамильский 1069 Бислама 1239 Интерлингва 1365 Науру 1521 Тамильский 1066 Бенгальский; Бангла 1245 Инупиак 1376 Голландский 1527 Таджикский 1067 Тибетский 1248 Индонезийский 1379 Норвежский 1527 Таджикский 1070 Бретонский 1253 Исландский 1393 Окситанский 1529 Тигринья 1079 Каталонский 1254	
1053Башкирский1226Хорватский1357Малайский1515Суданский1057Белорусский1229Венгерский1358Мальтийский1516Шведский1059Болгарский1233Армянский1363Бирманский1517Суахили1060Бихарский1235Интерлингва1365Науру1521Тамильский1069Бислама1239Интерлингве1369Непальский1525Телугу1066Бенгальский; Бангла1248Индонезийский1376Голландский1527Таджикский1067Тибетский1248Индонезийский1379Норвежский1528Тайский1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1298Казахский1463Кечуа1540Татарский1144Английский <t< td=""><td></td></t<>	
1057Белорусский1229Венгерский1358Мальтийский1516Шведский1059Болгарский1233Армянский1363Бирманский1517Суахили1060Бихарский1235Интерлингва1365Науру1521Тамильский1069Бислама1239Интерлингве1369Непальский1525Телугу1066Бенгальский; Бангла1245Инупиак1376Голландский1527Таджикский1067Тибетский1248Индонезийский1379Норвежский1528Тайский1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1532Тотнга1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тотнга1105Датский1283Яванский1436Португальский1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1538Турецкий1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1543Тви1144Английский <td></td>	
1059Болгарский1233Армянский1363Бирманский1517Суахили1060Бихарский1235Интерлингва1365Науру1521Тамильский1069Бислама1239Интерлингве1369Непальский1525Телугу1066Бенгальский; Бангла1245Инупиак1376Голландский1527Таджикский1067Тибетский1248Индонезийский1379Норвежский1528Тайский1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1105Датский1287Грузинский1436Португальский1538Турецкий1130Бутанский1297Казахский1443Португальский1543Тви1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1543Тви1144Английский1299Камбоджийский1482Кирунди1557Украинский1145Эсперанто13	
1060Бихарский1235Интерлингва1365Науру1521Тамильский1069Бислама1239Интерлингве1369Непальский1525Телугу1066Бенгальский; Бангла1245Инупиак1376Голландский1527Таджикский1067Тибетский1248Индонезийский1379Норвежский1528Тайский1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1557Украинский1145Эсперанто1300Каннада1483Румынский1564Урду1149Испанский1301Корейский1489Русский1572Узбекский	
1069Бислама1239Интерлингве1369Непальский1525Телугу1066Бенгальский; Бангла1245Инупиак1376Голландский1527Таджикский1067Тибетский1248Индонезийский1379Норвежский1528Тайский1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1557Украинский1144Английский1299Камбоджийский1482Кирунди1557Украинский1149Испанский1301Корейский1489Русский1572Узбекский	
1066Бенгальский; Бангла1245Инупиак1376Голландский1527Таджикский1067Тибетский1248Индонезийский1379Норвежский1528Тайский1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1543Тви1144Английский1299Камбоджийский1482Кирунди1557Украинский1145Эсперанто1300Каннада1483Румынский1564Урду1149Испанский1301Корейский1489Русский1572Узбекский	
1067Тибетский1248Индонезийский1379Норвежский1528Тайский1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1543Тви1144Английский1299Камбоджийский1482Кирунди1557Украинский1145Эсперанто1300Каннада1483Румынский1564Урду1149Испанский1301Корейский1489Русский1572Узбекский	
1070Бретонский1253Исландский1393Окситанский1529Тигринья1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1543Тви1144Английский1299Камбоджийский1482Кирунди1557Украинский1145Эсперанто1300Каннада1483Румынский1564Урду1149Испанский1301Корейский1489Русский1572Узбекский	
1079Каталонский1254Итальянский1403(Афан) Оромо1531Туркменский1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1543Тви1144Английский1299Камбоджийский1482Кирунди1557Украинский1145Эсперанто1300Каннада1483Румынский1564Урду1149Испанский1301Корейский1489Русский1572Узбекский	
1093Корсиканский1257Иврит1408Ория1532Тагальский1097Чешский1261Японский1417Пенджаби1534Сетсвана1103Валлийский1269Идиш1428Польский1535Тонга1105Датский1283Яванский1435Пушту1538Турецкий1109Немецкий1287Грузинский1436Португальский1539Цонга1130Бутанский1297Казахский1463Кечуа1540Татарский1142Греческий1298Гренландский1481Ретороманский1543Тви1144Английский1299Камбоджийский1482Кирунди1557Украинский1145Эсперанто1300Каннада1483Румынский1564Урду1149Испанский1301Корейский1489Русский1572Узбекский	
1097 Чешский 1261 Японский 1417 Пенджаби 1534 Сетсвана 1103 Валлийский 1269 Идиш 1428 Польский 1535 Тонга 1105 Датский 1283 Яванский 1435 Пушту 1538 Турецкий 1109 Немецкий 1287 Грузинский 1436 Португальский 1539 Цонга 1130 Бутанский 1297 Казахский 1463 Кечуа 1540 Татарский 1142 Греческий 1298 Гренландский 1481 Ретороманский 1543 Тви 1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1103 Валлийский 1269 Идиш 1428 Польский 1535 Тонга 1105 Датский 1283 Яванский 1435 Пушту 1538 Турецкий 1109 Немецкий 1287 Грузинский 1436 Португальский 1539 Цонга 1130 Бутанский 1297 Казахский 1463 Кечуа 1540 Татарский 1142 Греческий 1298 Гренландский 1481 Ретороманский 1543 Тви 1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1105 Датский 1283 Яванский 1435 Пушту 1538 Турецкий 1109 Немецкий 1287 Грузинский 1436 Португальский 1539 Цонга 1130 Бутанский 1297 Казахский 1463 Кечуа 1540 Татарский 1142 Греческий 1298 Гренландский 1481 Ретороманский 1543 Тви 1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1109 Немецкий 1287 Грузинский 1436 Португальский 1539 Цонга 1130 Бутанский 1297 Казахский 1463 Кечуа 1540 Татарский 1142 Греческий 1298 Гренландский 1481 Ретороманский 1543 Тви 1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1130 Бутанский 1297 Казахский 1463 Кечуа 1540 Татарский 1142 Греческий 1298 Гренландский 1481 Ретороманский 1543 Тви 1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1130 Бутанский 1297 Казахский 1463 Кечуа 1540 Татарский 1142 Греческий 1298 Гренландский 1481 Ретороманский 1543 Тви 1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1142 Греческий 1298 Гренландский 1481 Ретороманский 1543 Тви 1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1144 Английский 1299 Камбоджийский 1482 Кирунди 1557 Украинский 1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1145 Эсперанто 1300 Каннада 1483 Румынский 1564 Урду 1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
1149 Испанский 1301 Корейский 1489 Русский 1572 Узбекский	
• 1100 COTOHONNY 1000 NAMININDONIN 1401 NAMININDANDAMA 1011 1061 1061 1061	
1151 Баскский 1307 Курдский 1495 Санскрит 1587 Волапюк	
1157 Персидский 1311 Киргизский 1498 Синдхи 1613 Волоф	
1165 Финский 1313 Латинский 1501 Санго 1632 Кхоса	
1166 Фиджийский 1326 Лингала 1502 Сербохорватский 1665 Йоруба	
1171 Фарерский 1327 Лаосский 1503 Сингальский 1684 Китайский	
1174 Французский 1332 Литовский 1505 Словацкий 1697 Зулусский	

Семейство устройств, для которых поддерживается функция USB-хост

Цифровые фотокамеры

Изделие	Компания	Тип
PowerShot A70	Canon	Цифровая фотокамера
A90	Canon	Цифровая фотокамера
IXY40	Canon	Цифровая фотокамера
IXY50	Canon	Цифровая фотокамера
A90	Canon	Цифровая фотокамера
A95	Canon	Цифровая фотокамера
G6	Canon	Цифровая фотокамера
S60	Canon	Цифровая фотокамера
Exilom Z-40	Casio	Цифровая фотокамера
QV-R51	Casio	Цифровая фотокамера
Finepix-A340	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix-F810	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix-F610	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix-f450	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix S7000	Fuji	Цифровая фотокамера
Finepix A310	Fuji	Цифровая фотокамера
Easy Save CX-4300	Kodak	Цифровая фотокамера
KD-310Z	Konica	Цифровая фотокамера
Finecam SL300R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam SL400R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam S5R	Kyocera	Цифровая фотокамера
Finecam Xt	Kyocera	Цифровая фотокамера
Dimage-Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage Z1	Minolta	Цифровая фотокамера
Dimage X21	Minolta	Цифровая фотокамера
Coolpix4200	NIKON	Цифровая фотокамера
Coolpix4300	NIKON	Цифровая фотокамера
Coolpix 2200	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3500	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 3700	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 4100	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 5200	Nikon	Цифровая фотокамера
stylus 410 digital	Olympus	Цифровая фотокамера
300-digital	Olympus	Цифровая фотокамера
u300	Olympus	Цифровая фотокамера
X-350	Olympus	Цифровая фотокамера
C-760	Olympus	Цифровая фотокамера
C-5060	Olympus	Цифровая фотокамера
X1	Olympus	Цифровая фотокамера
u-mini	Olympus	Цифровая фотокамера
Lumix-FZ20	Panasonic	Цифровая фотокамера
DMC-FX7GD	Panasonic	Цифровая фотокамера

Изделие	Компания	Тип
Lumix LC33	Panasonic	Цифровая фотокамера
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Цифровая фотокамера Цифровая фотокамера
Optio-S40	Pentax	
		Цифровая фотокамера
Optio-S50	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio 33LF	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio 33L	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio X	Pentax	Цифровая фотокамера
S¥œ	Pentax	Цифровая фотокамера
Optio MX	Pentax	Цифровая фотокамера
Digimax-420	Samsung	Цифровая фотокамера
Digimax-400	Samsung	Цифровая фотокамера
Kenox UX4	Samsung	Цифровая фотокамера
VPC-AZ1	Sanyo	Цифровая фотокамера
Не распознаются ПК		
DSC-F828	Sony	Цифровая фотокамера
DSC-P73	Sony	Цифровая фотокамера
DSC-T1	Sony	Цифровая фотокамера
DSC-F88	Sony	Цифровая фотокамера
DSC-M1	Sony	Цифровая фотокамера
DSC-W1	Sony	Цифровая фотокамера
DSC-T3	Sony	Цифровая фотокамера
Sora PDR-T30	Toshiba	Цифровая фотокамера
Coolpix 5900	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix S1	Nikon	Цифровая фотокамера
Coolpix 7600	Nikon	Цифровая фотокамера
DMC-FX7	Panasonic	Цифровая фотокамера
DMC-LS1	Panasonic	Цифровая фотокамера
DMC-LZ2	Panasonic	Цифровая фотокамера
IXY-Digital600	Canon	Цифровая фотокамера
S5i	Pentax	Цифровая фотокамера
Dimage Xt	Minolta	Цифровая фотокамера
AZ-1	Olympus	Цифровая фотокамера
DSC-W5	Sony	Цифровая фотокамера

Накопители USB на флэш-памяти

Изделие	Компания	Тип
Cruzer Micro	SanDisk	Накопитель USB на флэш- памяти USB2.0 128 МБ
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128 MB
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256 MB
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64 ME
FLEX DRIVE	serotech	USB2.0 32 MF
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128 M5
XTICK	LG	USB2.0 128 MF
Micro Mini	IOMEGA	USB2.0 128 MF
iFlash	Imation	USB2.0 64 ME
LG	XTICK(M)	USB2.0 64 ME
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64 MB

Устройства считывания карт памяти

Изделие	Компания	Тип
UNICORN	Unicorn	Устройство считывания карт памяти "7 в 1" USB2.0 UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billionton (Тайвань)	Устройство считывания карт
		памяти USB2.0 для
		SD/MMC/RS-MMC (3 в 1)

МР3-плееры

Изделие	Компания	Тип
Creative MuVo NX128M	Creative	128 МБ МР3-плеер
Iriver H320	Iriver	20ГБ HDD MP3-плеер
yepp yh-920	Samusung	20ГБ HDD MP3-плеер
yepp yh-925	Samusung	20ГБ HDD MP3-плеер
I-pod	Apple	HDD MP3-плеер(40 ГБ)
I-pod mini	Apple	HDD MP3-плеер (20 ГБ)
yepp (yp-T7)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-MT6)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-T6)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-53)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-st5)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-T5)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-60)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-780)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-35)	Samusung	МР3-плеер
yepp (yp-55)	Samusung	МР3-плеер
iAUDIO U2	COWON (Корея)	МР3-плеер
iAUDIO G3	COWON (Корея)	МР3-плеер
iAudio M3	COWON (Корея)	HDD MP3-плеер
SI-M500L	SHARP (Япония)	256МБ МР3-плеер
H10	IRIVER (Корея)	МР3-плеер
YEPP YP-T5 VB	Samsung (Корея)	МР3-плеер
YEPP YP-53	Samsung (Корея)	256МБ МР3-плеер

Внешние жесткие диски с интерфейсом USB

Изделие	Компания	Тип
CUTIE	Serotech	Карманный внешний жесткий диск
MOMOBAY UX2	DVICO	Интерфейс USB2.0

Технические характеристики

0	Потребляемая мощность	80 BT		
Б	Macca	5 кг		
Щ	Габаритные размеры (Ш X В X Г)	270 x 125 x 333 мм		
И	Диапазон рабочих температур	+5°C ~ +35°C		
E	Диапазон рабочих влажностей	10% ~ 75%		
FM	Полезная чувствительность	10 дБ		
ТЮНЕР	Отношение сигнал/шум	55 дБ		
	Полный коэффициент гармоник	0,8%		
СВ/ДВ	Полезная чувствительность	65 дБ		
ТЮНЕР	Отношение сигнал/шум	35 дБ		
	Полный коэффициент гармоник	2%		
	Полный (композитный) видеосигнал	1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)		
	Разъем СКАРТ	Полный (композитный) видеосигна	л: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)	
видео		Сигнал RGB: 0,714 В п-п (на нагруз	вке 75 Ом)	
выход		Y: 1,0 В п-п (на нагрузке 75 Ом)		
	Компонентный видеосигнал	Pr: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом)		
		Pb: 0,70 В п-п (на нагрузке 75 Ом)		
C Y	Выходы на громкоговорители	ОСНОВНЫЕ: 2Х80 Вт, сабвуфер :	100 Вт	
И Л	Диапазон частот	20 Гц ~ 20 кГц		
И T	Отношение сигнал/шум	70 дБ		
Е Л	Переходное затухание между каналами	65 дБ		
Ь	Чувствительность входа	(AUX) 400 MB		
Г Р	Акустическая система	Громкоговорители		
O M		ОСНОВНЫЕ	САБВУФЕР	
К	Импеданс	4Ω x 2	3Ω	
0	Диапазон частот	20 Гц - 20 кГц (±1 дБ)		
Г О	Выходной уровень звукового давления	84 дБ/Вт/м	86 дБ/Вт/м	
В	Номинальная мощность	80 BT	100 Вт	
0	Максимальная мощность	160 Вт	200 Вт	
Р И	Габаритные размеры (Ш X В X Г)	134 (Ш) х 295 (В) х 225 (Г) мм	205 (Ш) х 275 (В) х 303 (Г) мм	
Т Е Л И	Macca	2,46 кг	3,94 кг	

Для заметок

ЭТО ИЗДЕЛИЕ ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ:





Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях Рекомендуемый период : 7лет